

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen.

Denne brugsvejledning **skal** opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING

INDEKS.:

Side	2	:	Opstilling.
Side	3	:	Generel betjening af maskinen.
Side	4	:	Generel betjening af maskinen.
Side	5	:	Rengøring og adskillelse.
Side	6	:	Afmontering af slæden
Side	7	:	Slibning af kniven.
Side	8	:	Smøring af maskinen.
Side	9	:	Problemløsninger.
Side	10	:	Garantibestemmelser.
Side	11	:	Splittegning



LÆS BRUGSVEJLEDNINGEN

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen.

Kun skolet personale må arbejde med maskinen. Efter-oplæring må gentages efter behov.

Kun efter anvisningerne her, og den skete oplæring må ibrugtagning, betjening og rengøring foretages.

Når De bruger maskinen, skal De arbejde koncentreret, og ikke lade Dem aflede.

VIGTIGT

Maskinen skal tilsluttes stikdåse med jordledning. 230 V. 50 HZ.

Maskinen må ikke overbelastes, stands derfor straks motoren efter endt brug.

OPSTILLING

Maskinen bør anbringes på et bord med en passende højde, så betjeningen kan foregå bekvemt og ubesværet. Det er vigtigt at bordet er solidt, og er godt fastgjort.

Inden maskinen tages i brug første gang, skal den grundigt rengøres.

Tilladt anvendelsesområde.:

Under hensyn til størrelse må der skæres følgende med maskinen.:

- Pølser af enhver art.
- Skinke / Spæk
- Steg
- Kød
- Skæreoost
- Grøntsager (Hvis de er egnede)

Følgende varer må ikke skæres, idet der i så fald vil være akut risiko for uheld.:

- Non Food varer
- Fødevarer med ben / knogler
- Frosne fødevarer

Der må ikke eksperimenteres med opskæring af andre varer eller anvendelsesområder.

SIKKERHED

Vær ubetinget opmærksom på følgende sikkerhedshenvisninger:



Sørg for at uvedkommende og ikke skolede personer, samt frem for alt børn, ikke kan starte maskinen.

Sikkerheds indretningerne på maskinen må ikke forsøges omgået, eller ændret.

Denne maskine er fuldstændigt i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. Alligevel er der risiko for skader ved fejlagtig eller uopmærksom betjening eller pleje. Især er der fare for svære finger eller håndlæsioner. Betjeningspersonalet må omhyggeligt instrueres i brugen og plejen af maskinen efter retningslinierne i denne brugsanvisning.

LYDNIVEAU


Maskinens lydniveau ligger under 70 dB (A)

BETJENING AF MASKINEN

Den ønskede skivetykkelse indstilles på skalaen. Skivetykkelsen er trinløs variabel fra 0-24 mm.

Tryk varen som skal skæres, let ind mod anlægspladen, og før slæden frem mod klingen samtidigt. Når der skæres pålæg af lange stykker, skubbes den øverste slæde helt ud mod højre, og stykket placeres så det sidder mellem piggene på slædens underdel og restholderens vandrette plade. Se nedenstående foto.

Slæden føres nu frem mod kniven, samtidig med at restholderen presses mod venstre.

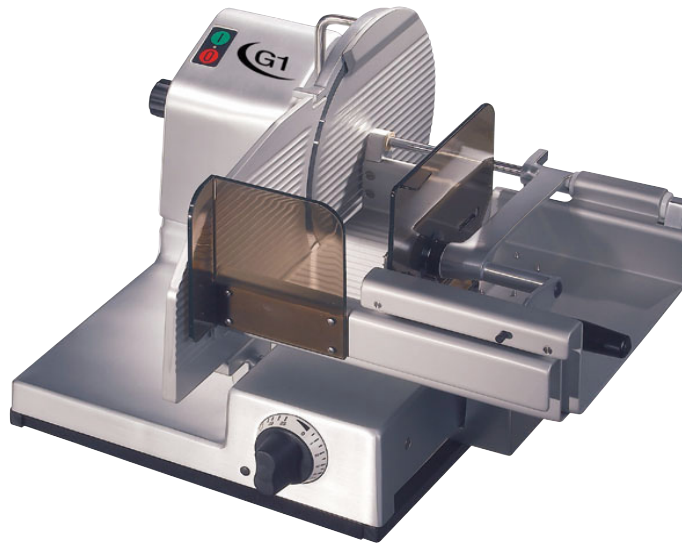

Opskæring af rester:

Så snart varen der skæres kan være mellem anlægspladen og restholderen, er fremgangsmåden således:

- Slæden trækkes helt hen til Dem selv.
- Tag reststykket op fra slæden. (Ved pølser der er bundet i enden, eller andre stykker der er meget tynde på det sidste stykke, skæres det yderste stykke af med en almindelig kniv.)
- Læg nu reststykket tilbage på slæden, **således at den oprindelige snitflade vender ind mod restholderen**. På denne måde kommer den bredeste del af reststykket til at vende ind imod restholderen, der herved får den bedste mulighed for at holde godt fast i stykket
- Restholderen skal nu være helt nede på slæden, bag stykket der skæres. Restholderen skubbes ind mod stykket, og slæden føres frem mod kniven samtidigt.

Vær opmærksom på, at når restholderen føres frem mod kniven, vil den ikke kunne vippe op fra 0-6 cm. fra kniven, dette skal hindre uheld under opskæring af mindre stykker.

BETJENING

Øverst på maskinen befinder start / stop kontakten sig.

De starter maskinen ved at trykke på **I**, og slukker ved at trykke på **0**.

Start / stopkontakten har een lysdiode, der lyser når maskinen bruges.



RENGØRING

Til at rengøre maskinen anvendes varmt vand tilsat et normalt moderne rengøringsmiddel. Til dette arbejde bruges en blød klud, samt en egnet børste med bløde hår.

Rengørings- eller desinfektionsmidler der indeholder klor, soda eller syrer må under ingen omstændigheder anvendes.

Anvendelse af klor eller syreholdige midler vil medføre korrosionsangreb på maskinen.

Der må ikke bruges opvaskemaskine til rengøring af maskinens aftagelige dele.

Maskinen må ikke rengøres med slibende eller polerende midler. Svampe med slibende overflader, som f. eks Scott Britt må ikke anvendes. I så fald vil maskinens overflader blive beskadigede.

Husk, maskinen må aldrig overbruses med vand, og der må ikke anvendes skum- eller højtryksrensere til rengøringen.

Af sikkerhedsgrunde bør skalaen for skivetykkelse altid stilles på 0 efter endt brug, samt under rengøring.

Maskinens slæde kan aftages for rengøring således.: Skalaen for skivetykkelse stilles helt i bund (under 0), slæden trækkes tilbage mod Dem selv, og den sorte snaplås under slæden løftes opad, og nu kan slæden aftages ved at løfte lodret opad. **Se foto næste side.**

Når slæden er afmonteret, er skalaen for skivetykkelse blokeret. Når slæden påsættes kan skivetykkelsen igen bevæges. Husk, slæden skal være sat helt i bund, ellers låses skalaen for skivetykkelse ikke op, og slæden kan ikke bevæges.

Klingens midter-dækplade kan aftages for rengøring således.: Den store fingerskrue på venstre side af motorhuset løsnes helt og presses derefter indad, hvorved pladen skubbes fri. Husk at holde fast i det lille håndtag nederst i pladen, så pladen ikke falder ned og ridser maskinen. Isætning i modsat rækkefølge.

Den faste beskyttelsesring omkring kniven, må ikke afmonteres.

Kom aldrig rindende vand direkte på kniven, det vil i givet fald kunne trænge ind og ødelægge lejerne i klinge-flangen.

Bemærk også, at kniven er hårdforchromet, men ikke rustfri, den skal derfor altid aftørres for vanddråber efter rengøring, dette gælder specielt inde under den aftagelige dækplade.

Moderne knive er glashårdt hærdede for at kunne forblive skarpe længst muligt, skæres der i ben, brusk, eller hårde stykker som f. eks. flæskesværd, kan der springe små stykker af knivens æg. Dette er ingen fejl ved kniven, men en følge af den hårde hærkning, og har ingen betydning for skæreevnen. Ofte kan de små grater fjernes ved en let slibning.

Fedtskraberen på venstre side af kniven kan enten vippes til siden, eller den kan afmonteres helt blot ved at løfte opad.

Yderligere adskillelse af maskinen må ikke finde sted.

Afmontering af slæden

Slæden kan afmonteres for rengøring.

Sådan afmonteres slæden.:

Skala for skivetykkelse drejes ind over 0, helt i bund.

Det sorte fingerskrue under slæden løsnes.

Træk slæden frem mod Dem selv (1).

Hold begge hænder under slæden.


Løft nu slæden lodret opad (3).

Sådan genmonteres slæden.:

Sæt slæden lodret ned i hullerne igen.

Tryk kraftigt nedad (2).

Spænd skruen til igen.

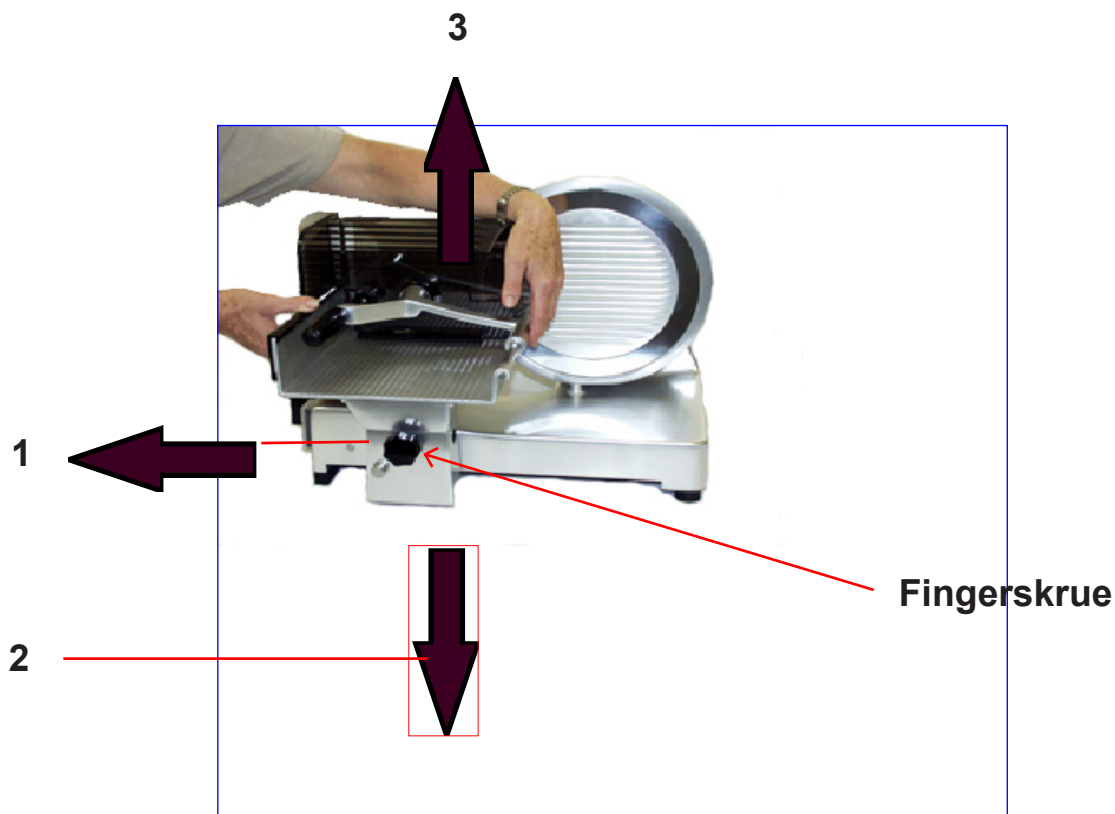


SLIBNING AF KNIVEN

1. Inden slibning kan begynde skal maskinens klinge omhyggeligt rengøres. Der må ikke komme fedt på stenene i slibeapparatet.
2. Skalaen for skivetykkelse indstilles til fuld åben. (Største skivetykkelse)
3. Slibeapparatet indstilles i position " 0 ".
4. Slibeapparatet sættes nu op på højre side af anlægspladen og skubbes frem, indtil den øverst støder mod knivens beskyttelsesring. Skruen på slibeapparatet spændes let til, så apparatet sidder fast på anlægspladen.
5. Maskinen startes, og den grå skala på slibeapparatet drejes nedad så den peger mod tallet " 1 ". Slibningen er nu begyndt.
Hvor længe der skal slibes afgøres i hver enkelt tilfælde, afhængig af klingens tilstand.
Det normale er cirka 30 sekunder.
6. Under slibningen dannes en grat på klingens modsatte æg, denne grat fjernes ved et kort øjeblik at dreje den grå skala opad så den peger på tallet " 2 ", og her lade kniven køre 1 til 2 omgange rundt.
7. Efter endt slibning renses pålægsmaskinen for slibestøv.

Det er vigtigt at slibe regelmæssigt, så klingen altid er helt skarp.

Når kniven er slidt så meget, at der mellem kniven og den fastmonterede beskyttelsesring er blevet en afstand på 6 mm, **skal kniven udskiftes.**

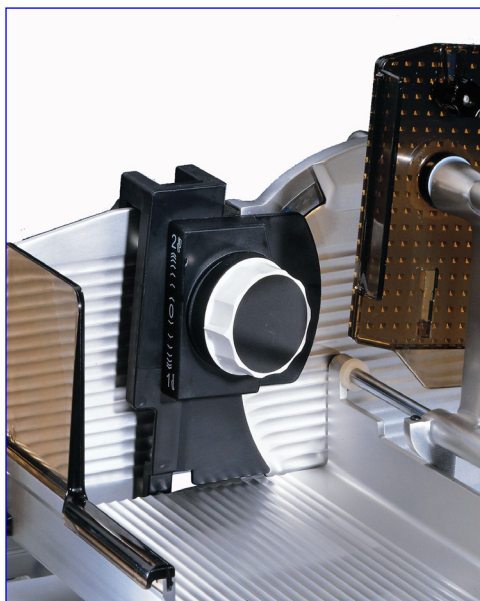

SMØRESTEDER

Restholdernes glidestang smøres dagligt. Der bør anvendes en tynd syrefri olie.

Slædens glidestang smøres efter behov, også med en tynd syrefri olie.

Udover disse to steder skal maskinen ikke smøres.

Advarsel: Der må aldrig anvendes spiseolier, smør eller margarine som smøremiddel.

PROBLEM ☹️	ÅRSAG 😊	LØSNING 😊
Maskinen skærer utilfredsstillende	Kniven er ikke ordentlig skarp.	Kniven slibes. Prøv også at føre slæden langsommere frem.
Dårligt resultat af slibning.	Slibestenene er tilfædtede.	Slibestenene skal udskiftes.
Slæden går stramt	Slædens glide­stang er tør, uren eller tilklistret p.g af smøring med spiseolie.	Glide­stangen afrenses med sprit og smøres med tynd syrefri olie.
Restholderen går stramt	Restholderens glide­stang er tør, uren eller tilklistret p.g af smøring med spiseolie.	Glide­stangen afrenses med sprit og smøres med tynd syrefri olie.
Slæden kan ikke aftages for rengøring.	Anlægspladen er ikke helt lukket.	Skivetykkelsen skal stilles under 0, helt i bund.
	Sikring i huset kan være sprunget, eller stikdåsen mangler strøm af anden årsag.	Efterprøv sikringer, og prøv eventuelt at tilslutte maskinen til en anden stikkontakt.

GARANTI

GARANTIPERIODE.:

12 Måneder regnet fra købsdato.

Garantien omfatter.:

Fabrikations- og materialefejl, der konstateres under maskinens normale brug **her i landet**.

Garantien dækker udgiften til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for montøren.

Såfremt det skønnes nødvendigt, for reparationens forsvarlige udførelse, **skal maskinen indsendes franko til vort serviceværksted.**

For skibe og olieplatforme, ikke landfaste øer, hvor færgetransport er påkrævet, samt Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. **I disse tilfælde skal maskinen enten indsendes franko til vort serviceværksted, eller der skal betales for montørens rejseudgifter og arbejds løn.**

Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og leverandøren underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes ikke af garantien.

Garantien omfatter ikke.:

På maskiner med Teflonbelægninger ydes ingen holdbarhedsgaranti på disse overflader.

Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. **Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reparator, bortfalder garantien.**

Uberettiget tilkaldelse af serviceassistance.:

Inden De tilkalder service, må De kontrollere de fejlmuligheder De selv kan afhjælpe.

Såfremt Deres krav om afhjælpning er uberettiget, eksempelvis hvis maskinens svigt skyldes en sprungen sikring, eller betjeningsfejl, skal De selv betale de omkostninger der er forbundet med at have tilkaldt serviceassistance.

Læs derfor instruktionen grundigt igennem, og kontroller altid først at strømforsyningen til maskinen er i orden, og at der ikke er sprunget en sikring.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Får De brug for reservedele, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede GRAEF forhandler, som hurtigt kan hjælpe Dem.

For at lette ekspeditionen og sikre at De får den rigtige reservedel tilsendt, beder vi om at De ved bestilling oplyser om maskinens type og serienummer.