

BRUGSANVISNING

VARMEPLADER 3113400, 3113500, 3113600, 3112800



Varmeplader uden kant
Model 3113400, 3113500, 3113600



Varmeplade med kant
Model 3112800

AB Hallins Verkstäder
Box 24
S-599 21 ÖDESHÖG

Tlf. +46 144 153000
info@hallins.com

Dokument nr.: Varmeplade DK
Udgave: 02
Dato: 04-2007

	INDHOLDSFORTEGNELSE	2
1.	INDLEDNING	3
2.	OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVER	3
3.	ANVENDELSE OG TEKNISKE DATA	3
4.	GARANTI	3
5.	ANVENDELSE	4
6.	SIKKERHED	4
7.	RENGØRING	6
8.	VEDLIGEHOLDELSE	6
9.	FEJLFINDING	6
10.	GENBRUG	7
11.	RESERVEDELSLISTE	7
12.	BILAG	
12.1	Eldiagram	8
12.2	Overensstemmelseserklæring	9

1. INDLEDNING

Tillykke med Deres nye Hallins varmeplade. Læs brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem før ibrugtagning. Opbevar brugsanvisningen på et let tilgængeligt sted, så den altid er ved hånden, når den skal bruges, eller hvis den gives væk.

DET ER MEGET VIGTIGT, AT MAN LÆSER OG FORSTÅR ANVISNINGERNE, FØR VARMEPLADEN TAGES I BRUG. KONTAKT LEVERANDØREN I TILFÆLDE AF SPØRGSMAÅL.

2. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Nedennævnte produkter er CE-mærkede, og det erklæres således, at produkterne opfylder de grundlæggende krav vedrørende funktion og sikkerhed som fastlagt i hhv. EMC-direktivet og Lavspændingsdirektivet. Der vedlægges separat overensstemmelseserklæring.

3. ANVENDELSE OG TEKNISKE DATA

Hallins' varmeplader er beregnet til varmholdning af varm mad i dertil egnede beholdere i private husholdninger, restauranter og storkøkkener. Varmepladerne er ikke beregnet til tilberedning af fødevarer eller opvarmning af andre genstande eller materialer. Varmepladerne må kun anvendes til andre formål efter forudgående godkendelse fra Hallins.

Varmepladerne må kun anvendes indendørs og under normale forhold i private husholdninger, restauranter og storkøkkener.

Modeller:

Betegnelse	Størrelse L x B x H	Udførelse	Effekt, W
3113400	600 x 400 x 90	Uden kant	600
3113500	800 x 400 x 90	Uden kant	600
3113600	800 x 600 x 90	Uden kant	1200
3112800	600 x 400 x 90	Med kant	600

Spænding: 1-faset, 220-240 V, 50 Hz
Trinløs termostatstyring 0-100 °C

4. GARANTI

I henhold til garantibestemmelserne i NL-01 udbedrer producenten uden omkostninger alle fejl, der skyldes fabrikations- eller materialefejl, og som opstår inden for tolv (12) måneder fra levering. For yderligere oplysninger om vilkår og betingelser henvises der til NL-01.

Garantien bortfalder, hvis produktet ikke vedligeholdes i henhold til anvisningerne. Garantien dækker ikke normal vedligeholdelse, indstillinger eller regelmæssige justeringer i henhold til anvisningerne. Garantien dækker heller ikke arbejds løn i forbindelse med sådanne arbejder.

Garantien bortfalder ligeledes i tilfælde af misbrug eller fejlagtig brug af udstyret.

5. ANVENDELSE

Før ibrugtagning

Efter udpakning rengøres varmepladen ved hjælp af en ren klud, varmt vand og lidt opvaskemiddel.
DER MÅ ALDRIG ANVENDES SKUREMIDDEL ELLER ANDRE SLIBENDE MIDLER.

Varmepladen kan anvendes til varmholdning af fødevarer på steder, hvor der er en 1-faset stikkontakt med jord.

Sæt først stikket i en jordet kontakt og tænd derefter for varmepladen (afbryderknappen skal stå i position I). Lampen på afbryderknappen lyser, hvilket indikerer, at varmepladen er sluttet til strømforsyningen, og at den varmer op. Den ønskede temperatur vælges ved hjælp af den trinløse termostatknap.

Når varmepladen ikke længere skal bruges, afbrydes strømmen på afbryderknappen, og stikket tages derefter ud af stikkontakten.

Valg af beholder

- Der må kun anvendes beholdere, der kan tåle opvarmning til mindst 120 °C. Glasskåle og keramiske skåle og fade skal være 'ildfaste'.
- Kontrollér beholderens bund. Beholdere med konveks bund (buer udad) drejer let rundt på varmepladen og giver dårlig varmekontakt.
- For at spare energi skal beholderens bund være plan. En bund, der buer for meget ud- eller indad, har dårlige varmholdningsegenskaber.

Spar energi!

- Brug låg for at reducere energiforbruget.
- Brug beholdere med plan bund og spar energi.
- Kontrollér, at pladen er ren og tør. Snavs giver dårligere varmeoverførsel mellem beholder og plade.
- Sluk for varmepladen, når den ikke længere skal bruges. Lad den ikke bare stå tændt pr. automatik.

6. SIKKERHED

- Varmepladen skal altid være under opsyn, når den er i brug. Vær særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer, der kræver opsyn, i nærheden af varmepladen.
- Varmepladen må kun slutes til en korrekt installeret stikkontakt med jord. Netspænding og frekvens skal være i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, da der er spænding på varmepladen, så længe kontakten sidder i stikkontakten – også selv om der er slukket for varmepladen på afbryderknappen. Stikket skal altid tages ud af kontakten før rengøring, i forbindelse med servicearbejde og i tilfælde af funktionsforstyrrelser.

- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved blot at rykke i ledningen.
- Placér ikke varmepladen på et varmt eller vådt underlag. Underlaget skal være varmebestandigt.
- Lad ikke varmepladen komme i kontakt med vand, når stikket er sat i stikkontakten.
- Beholdere, der buer udad i bunden, giver dårlig varmekontakt og drejer let rundt på varmepladen.
- Varmepladen bliver varm, når den er i brug. Vær forsigtig. Tænk på, at beholderen og maden også bliver varm.
- Kontrollér, at der er slukket for varmepladen, når den ikke er i brug.
- Advarsel! Alkohol og lignende, der kan danne eksplosive gasser eller andre stoffer, som kan forårsage brand eller eksplosion, må ikke anvendes på pladen.
- OBS: Husk på, at længere tids varmeholdning kan forårsage bakterieudvikling i maden. Hallins fralægger sig ethvert ansvar for kvaliteten af beholderen og dens indhold.
- Børn er af natur nysgerrige og interesserede i det meste, også i varmeplader. Når børn har nået en passende alder, kan de godt hjælpe til ved brug af varmepladen, men lær dem, at beholdere, varmeplader og ovne bliver meget varme og bliver ved med at være varme i et stykke tid efter brug. **BERØRING KAN GIVE BRANDSKADER!** Lad ikke børn håndtere selve varmepladen.
- Brug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af varme beholdere eller en varm varmeplade.
- Stil aldrig varmepladen i nærheden af let brændbart materiale som f.eks. gardiner.
- Indgreb i varmepladen må kun foretages af KVALIFICEREDE FAGFOLK. Arbejde udført af lægmand kan føre til beskadigelse af varmepladen samt resultere i person- og/eller tingskade.
- Læg ikke papir, plast eller lignende på varmepladen. Varmeudviklingen kan få papiret/plasten til at brænde/smelte.
- Lad aldrig beholdere med letantændeligt indhold være uden opsyn. I tilfælde af brand trækkes stikket ud af stikkontakten. **SLUK ILDEN VED AT LÆGGE LÅG PÅ BEHOLDEREN.** Brug aldrig vand til at slukke ilden med.
- Sukker og stoffer med et højt sukkerindhold, der er kogt over, f.eks. marmelade, samt smeltet plast eller folie skal straks tørres af (mens varmepladen stadig er varm) for ikke at beskadige varmepladen.
- Brug kun originale reservedele.

7. RENGØRING

Da varmepladen indeholder elektriske komponenter, er det meget vigtigt, at rengøringen af varmepladen følger anvisningerne.

ADVARSEL! Varmepladen må under ingen omstændigheder være sluttet til strømmen i forbindelse med rengøring.

ADVARSEL! Der er stor fare for brandskader, hvis pladen rengøres, inden den er blevet kold!

Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør varmepladen ved hjælp af en ren klud, varmt vand og lidt opvaskemiddel. BRUG ALDRIG SKUREMIDDEL ELLER ANDRE SLIBENDE MIDLER.

ADVARSEL! Varmepladen må under ingen omstændigheder skylles af med vand.

8. VEDLIGEHODELSE

For at sikre at varmepladen fungerer optimalt, er det vigtigt regelmæssigt at udføre nedenstående vedligeholdelsesarbejde:

Hver dag

1. Rengør varmepladen med en fugtig klud i henhold til rengøringsanvisningerne.
2. Kontrollér, at varmepladens elektriske komponenter og stikket ikke er defekte.

9. FEJLFINDING

Varmeplader fra Hallins er konstruerede og afprøvede med henblik på at opnå optimal driftssikkerhed og levetid under forudsætning af, at de vedligeholdes som anført i ovenstående anvisninger. Skulle der til trods herfor opstå problemer, henvises der til nedenstående fejlfindingsoversigt.

Hvis problemet ikke er løst efter udførelse af nedennævnte foranstaltninger, bør De kontakte et servicecenter eller leverandøren.

Symptom	Foranstaltning
Varmepladen bliver ikke varm	A Kontrollér, at der er tændt for varmepladen.
	B Kontrollér, at ledningens stik er sat i stikkontakten og varmepladen (hvis den kan tages ud heraf).
	C Kontrollér, at stikket ikke er defekt.
	D Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring.

10. GENBRUG

Kontakt kommunen for information om, hvordan varmepladen kan bortskaffes til genbrug.

11. RESERVEDELSLISTE

Hvis der er noget, der ikke fungerer, som det skal, eller går i stykker, så kontakt leverandøren. Service og reparation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Der må kun anvendes originale reservedele.

Ved bestilling af service eller reservedele vil De blive bedt om at oplyse produktnummer og modelbetegnelse. Begge dele står på typeskiltet. Notér oplysningerne her – så er de altid ved hånden, når de skal bruges:

Model: _____

Produkt nr.: _____

Serienr.: _____

Købsdato: _____

Pos.nr.	Artikel	Beskrivelse
1	933 4 x 16	Skrue M6S 4x16 A4
2	80012-01	Sort fod 35 x 14
3	50001-01	Varmelegeme 600W/220V 520x250
4	51001-01	Termostat 0-100 °C 600 mm bulb 6 mm
5	51002-01	Termostatknap med skrue til 60.210.1

Pos.nr.	Artikel	Beskrivelse
6	52206-01	Ledning
7	52200-01	Apparatindgang
8	52207-01	Sikring til apparatindgang

12.1 ELDIAGRAM


VOLTAGE = SPÆNDING

ROCKER SWITCH = VIPPEKONTAKT

LAMP GREEN = LAMPE, GRØN

THERMOSTAT = TERMOSTAT

ELEMENT = VARMELEGE

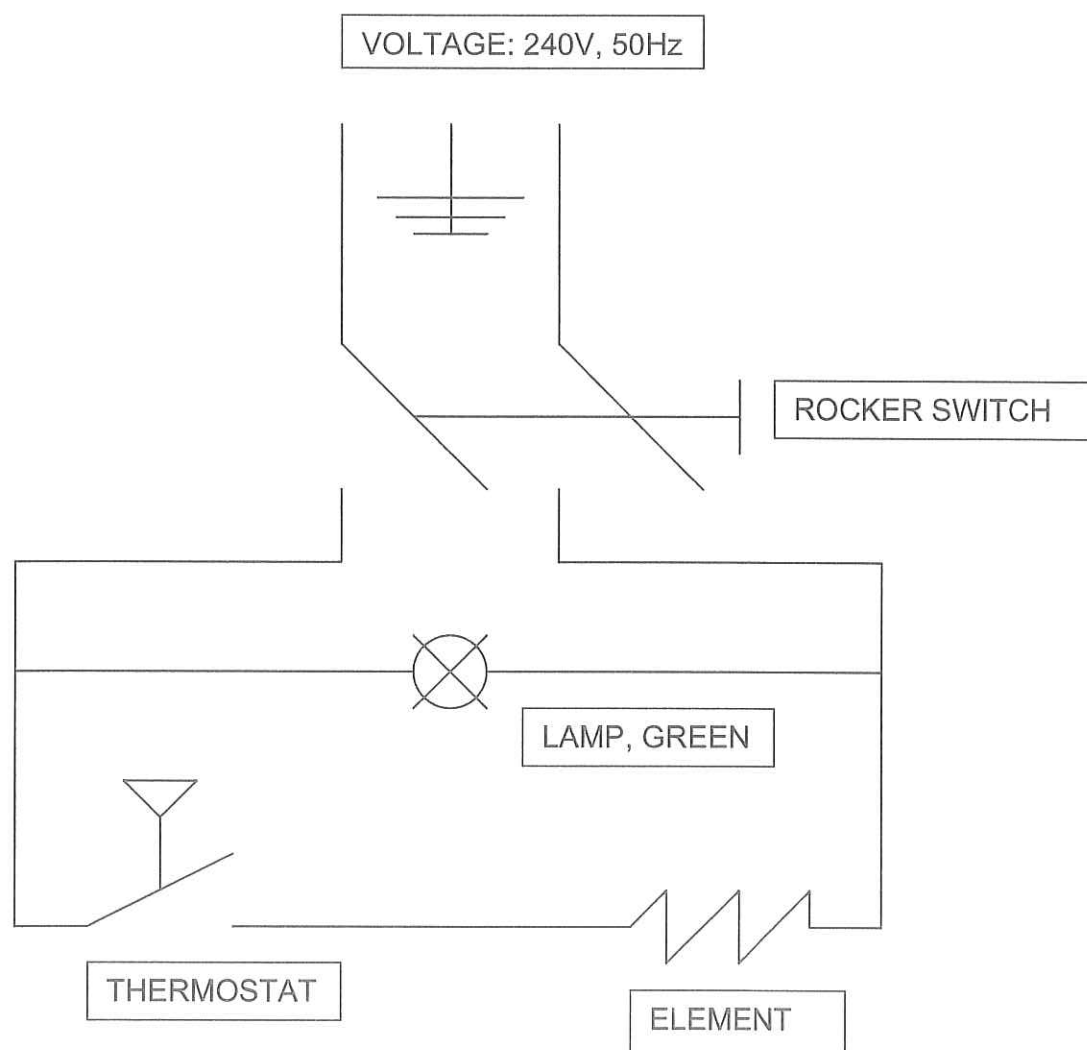

12.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



Overensstemmelseserklæring i henhold til det reviderede Lavspændingsdirektiv og EMC-direktivet

Producent:	AB Hallins Verkstäder Box 24 SE-599 21 ÖDESHÖG SVERIGE
Produkt:	Varmeplade
Modelnummer:	3113400, 3113500, 3113600, 3112800
Serienummer:	_____
Ordrenummer:	_____

Vi erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med kravene i det reviderede Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF.

ÖDESHÖG, 19.01.2006

AB Hallins Verkstäder

Tommy Hallin, adm. dir.