

INDHOLDSFORTEGNELSE

1) Forord	side 2
2) Mål	2
3) Almen beskrivelse	3
4) Emballage	3
5) Bortskaffelse	3
6) Anvendelse	4
7) Installering og tilslutning til elforsyningen	4
8) Apparatets funktion	5
9) Betjeningsanvisninger	8
10) Beskyttelsesindretninger	9
11) Sikkerhedspåbud	10
12) Støj	10
13) Vedligeholdelse	11
14) Rengøring af apparatet	11








1) FORORD

Før apparatet tages i brug, skal man læse hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, idet den indeholder vigtige anvisninger vedrørende apparatets sikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse.


Opbevar nærværende vejledning med omhu.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer af produktet og vejledningen.

2) MÅL

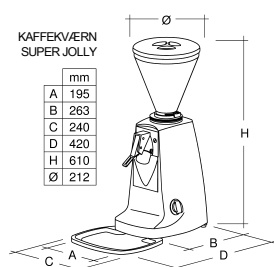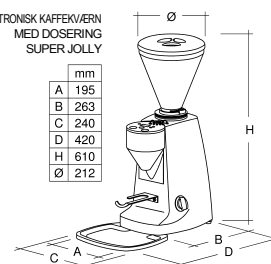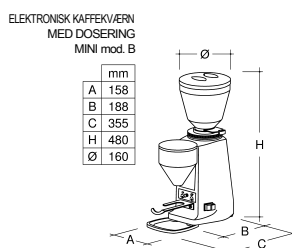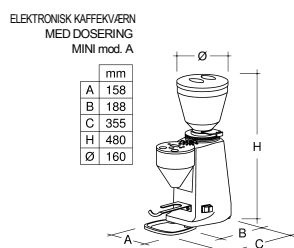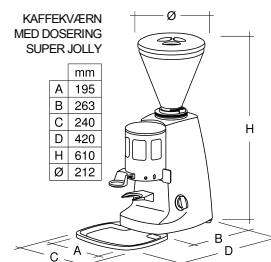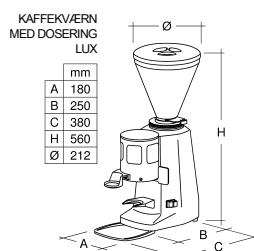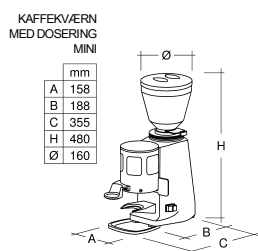

3) MEN BESKRIVELSE

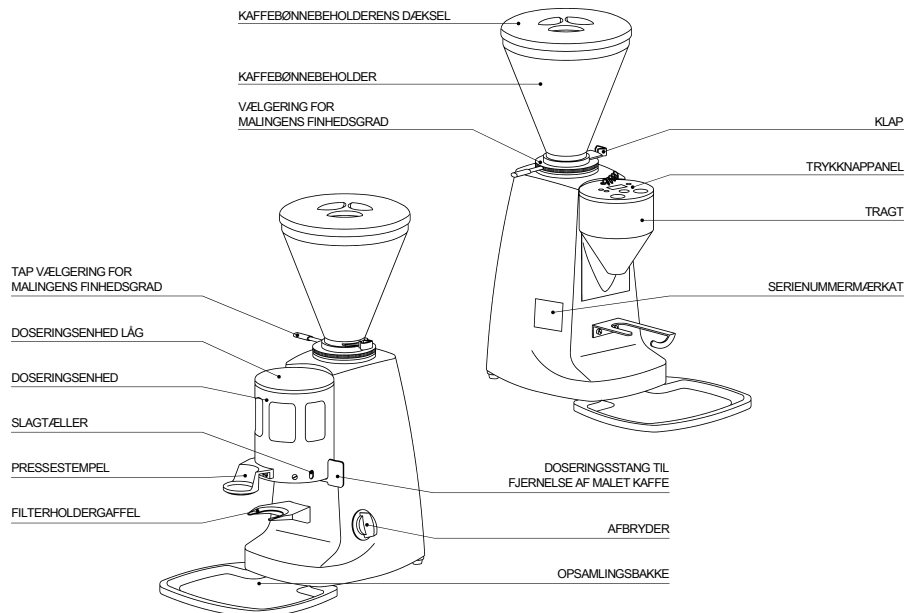

4) EMBALLAGE

Så snart man har åbnet emballagen, skal man omhyggeligt kontrollere, om apparatet er intakt, samt at det ikke fremviser skader. Hvis der opstår tvivl, skal man undlade at anvende apparatet og henvende sig til kvalificeret personale.

Emballagens bestanddele må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, da de kan være farlige.

Opbevar emballagen, indtil garantien udløber.

5) BORTSKAFFELSE

Undlad at efterlade emballagens bestanddele i miljøet og overhold de gældende love.

Hvis man beslutter sig for ikke længere at anvende apparatet, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at trække stikket ud af stikkontakten og derefter skære eller klippe ledningen over ved apparatets udgang.

Hvad angår bortskaffelsen af apparatets komponenter, skal man henvende sig til specialiserede firmaer.

OPLYSNING TIL BRUGERE I DEN EUROPÆISKE UNION

Iht. art. 26 i italiensk lovdekret nr. 29 af 14 marts 2014: "Gennemførelse af direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)".



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand, som kan ses her, og findes enten på pakningen eller på apparatet, angiver, at produktet (EEE) ved endt levetid skal indsamles som separat affald. Det må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For yderligere oplysninger henvises til siden www.mazzer.com.

6) ANVENDELSE

Dette apparat er UDELUKKENDE beregnet til at male kaffebønner. Enhver anden anvendelse betragtes som uhensigtsmæssig og således farlig. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes uhensigtsmæssig eller forkert anvendelse.

Apparatet må ikke anvendes til at male andre slags fødevarer eller andre genstande.

Doseringsenheden (Kaffekværne med Dosering) må ikke anvendes til at opbevare fødevarer eller til at dosere dem.

VORES KAFFEKVÆRNE MED DOSERING, ELEKTRONISK KAFFEKVÆRNE MED DOSERING OG KAFFEKVÆRNE ER UDELUKKENDE BEREGNEDE TIL AT BLIVE BETJENT AF FAGLÆRT PERSONALE, TIL PROFESSIONEL BRUG **OG IKKE TIL HUSHOLDNINGSBRUG**. Apparatet må kun betjenes af voksne.

Sørg for, at det ikke betjenes af børn eller mentalt handicappede personer.

7) INSTALLERING OG TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN

Installeringen skal foretages af kvalificerede fagfolk i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsnormer. Forkert installering kan medføre skader på personer eller dyr samt materielle skader, som producenten ikke kan drages til ansvar for.

- Apparatet skal stilles på en stabil, plan flade (det anbefales at holde en afstand til gulvet på mellem 80 og 100 cm).
- Før man sætter stikket i stikkontakten, skal man forvisse sig om, at elforsyningens spænding og frekvens stemmer overens med angivelserne på apparatets specifikationsmærkat.
- Stikkontakten skal være forsynet med en velfungerende jordforbindelse. Det er således vigtigt at kontrollere, at jordforbindelsessystemet fungerer ordentligt og opfylder de gældende sikkerhedsnormer. Hvis der opstår tvivl skal man lade kvalificerede fagfolk foretage et grundigt check af anlægget.

DET ER OBLIGATORISK AT TILSLUTTE APPARATET EN JORDFORBINDELSE.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis denne forskrift tilsidesættes.


- Det er vigtigt at kontrollere, om el-anlæggets ydelse passer til apparatets effekt og/eller strømforbrug, som er opført på specifikationsmærkatet, samt om stikkontakten er beskyttet mod overstrøm.
- Der må ikke anvendes forlængerledninger, eladaptere til flerdobbelte stik eller flyvende forbindelser.
- Ifølge den gældende lovgivning i EU-landene kræves det for at sikre en rigtig installering af apparatet, at den udvendige potentialudligningsklemme ∇ , der befinder sig på apparatets bundplades yderside, skal være forbundet med et potentialudligningsknudepunkt.
- Motoren skal dreje med uret. Skulle der opstå behov for at invertere trefasede motorers omdrejningsretning ved at bytte om på to elledninger inde i stikket, skal dette arbejde foretages af kvalificerede fagfolk.
- KAFFEBØNNEBEHOLDER SKAL FASTGØRES TIL APPARATETS KVÆRN VED HJÆLP AF DEN DERTIL BEREGNEDE SKRUE der skal sættes ind i gevindhullet på den øverste skærholder og hullet i kaffebønnebeholderens hals.
- Apparatet er udelukkende beregnet til indendørsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.
- Rengør omhyggeligt apparatet ved første installation, og følg særligt anvisningerne i de efterfølgende kapitler 9 og 14.
- Installer ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller lignende produkter, som kan forårsage utilsigtede vandsprøjt på apparatet.

8) APPARATETS FUNKTION

KLARGØRING

Kontroller om kaffebønnebeholder er sat rigtigt på apparatet og er fastgjort den øverste skærholder med den dertil beregnede skrue.

Luk for klappen og fyld kaffebønnebeholder med kaffebønner. Åbn for klappen, så der kommer kaffebønner ind i kværnen.

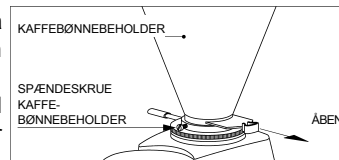

START OG STANDSNING

Manuel Kaffekværne med Dosering og kaffekværne

Anvend afbryder til start samt til standsning.

Start: Afbryder i stilling I.

Standstning: Afbryder i stilling O.

Timer Kaffekværne med Dosering

Apparatet sættes i gang ved at dreje timer-knappen med uret.

Standstningen foregår automatisk. Manuel standstning kan foretages ved at dreje knappen helt mod uret.

Automatiske Kaffekværne med Dosering

Apparatet tilføres strøm ved at dreje afbryderens knop over på stilling I. Manuel start af apparatet foretages ved at dreje afbryderens knap så langt som den kan komme (over på START).

Apparatet starter automatisk for hver 12 doseringer af kaffe (for hver 6 doseringer på modellen MINI/LUX og modeller med mindre doseringsenhed). Standstningen foretages automatisk, når malet kaffe doseringsanordning fyldes.

Apparatet slukkes manuelt ved at dreje afbryderens knap over på stilling O.

Elektronisk Kaffekværne med Dosering

For at tænde for apparatet dreje afbryderen knop på stilling I. Displayet på trykknappanelets låg vil vise en tæller, der viser det stigende antal doser, som apparatet har kværnet.

Efter at have anbragt filterholderen på filterholdergaflen trykkes på:

- trykknappen på venstre side (viser en kop) for at kværne og frigive en enkelt dosis,


- trykknappen på højre side (viser to kopper) for at kværne og frigive en dobbelt dosis.

Tælleren forøges med en for hver enkelt dosis (en kop mærket) og forøges med to for hver dobbeltdosis (to kopper mærket).

Man kan aktivere apparatet manuelt ved at holde trykknappen for manuel kværning (indikerer ) som sidder midt på trykpanelet nedtrykket. Hold trykknappen for manuel kværning nedtrykket og kværnen vil male, indtil du løfter din finger. Når trykknappen til manuel kværning anvendes, lægges der ingen doser til tælleren.

Vi foreslår at trykknappen til manuel kværning anvendes til at justere apparatets kværning.

For at slukke apparatet skal kontaktens knap sættes på O.

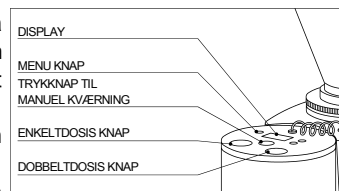

Elektronisk Kaffekværn med Dosering Mini mod. B


Tryk på hovedafbryderen (position I) for at sætte strøm på apparatet.

Efter at have sat filterholderen på plads trykkes på den midterste knap:

- én gang for at kværne og frigive en enkelt dosering (den røde lampe med angivelse af en kop lyser)
- to gange (med et interval på ca. 1 sekunder mellem trykkene) for at kværne og frigivelse af dobbeltdosering (den røde lampe med angivelse af to kopper lyser).

Det er muligt at starte apparatet ved at holde den midterste knap nede (de to lamper blinker samtidig). Når knappen slippes, standser apparatet. Det anbefales at bruge den knap til justering af apparatets kværning.

Apparatet slukkes ved at trykke på hovedafbryderen (position O).

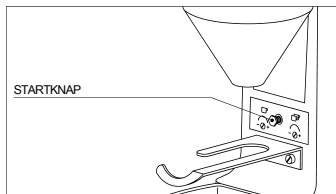

REGULERING AF MALING


Anvend den særlige tap på vælgeringen under kaffebønnebeholderen til at opnå en mere eller mere fin maling af kaffen. Man opnår en grovere maling af kaffen ved at dreje vælgeringen med uret; hvis den drejes mod uret, males kaffes finere.

Vælgeringen bliver i den valgte stilling uden standsning.

Reguleringen bør foretages, mens motoren kører, og helst uden bønner mellem skærene. Kværn små mængder kaffe for at bestemme den optimale finhedgrad.

På Elektronisk Kaffekværn med Dosering, før man kontrollerer den malede kaffes finhed, skal man kværne nogle doser kaffe for at fylde røret mellem kværningsområdet og afløbet. Dette indgreb skal udføres, når indstillingen af kværningen er blevet ændret for at tømme røret for tidligere kværnet kaffe. Ændringen af kværningens indstilling kan ændre dosens vægt. Justér derfor kun doserne efter at kværningen er blevet indstillet.

På Kaffekværn med Dosering og Elektronisk Kaffekværn med Dosering, hvis kaffen strømmer meget hurtigt ud af espressokaffemaskinen, betyder det, at kaffen er for groft malet. Hvis kaffen derimod strømmer meget langsomt ud, betyder det, at kaffen er for fint malet. Man skal under alle omstændigheder tage højde for, at en lang række faktorer indvirker på udstrømningen af kaffen, for eksempel portionens vægt i gram, presningen, reguleringen af espressokaffemaskinen og filternes renhedsgrad.

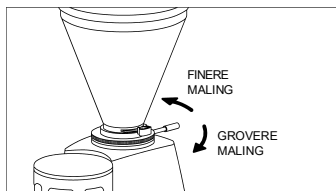

REGULERING AF DOSERINGEN AF MALET KAFFE

Kaffekværn med Dosering

Reguleringen af portionen foretages ved hjælp af knoppen på midten af doseringsanordningen for malet kaffe, idet doseringstjerneenheden holdes stille.


Hvis knoppen drejes med uret, nedsættes portionen, mens den øges ved at dreje knoppen mod uret.

Kaffeportionerne hentes ved at placere kaffemaskinens filterholder helt inde i støttegaflen under det sted, hvor den malede kaffe strømmer ud.

For at få en portion malet kaffe til at falde ned skal man trække doseringsstang helt i bund og derefter slippe den. Træk to gange i træk for at hente to portioner.

På Manuel og Timer Kaffekværn med Dosering, skal man ind i mellem kontrollere, om

mængden af malet kaffe i doseringsanordningen er tilstrækkelig til at dække doseringsstjerneenheden, for at forvise sig om, at doseringen foretages regelmæssigt.

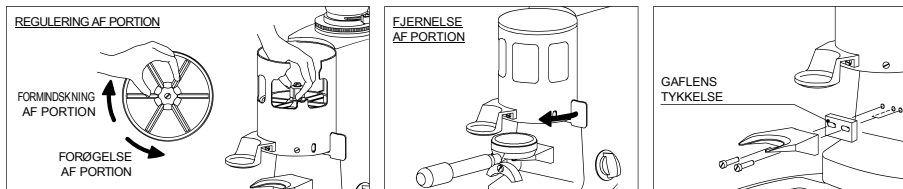

For at sikre, at kaffen falder ned midt i filterholderen, kan den gaffelformede holder flyttes ved hjælp af de to huller, som gør det muligt at placere den bedre. Hvis nødvendigt bruges de særlige mellemklæbskiver (følger med i pakningen) til at flytte gafflens position bagud. Når den bedste position er fundet, gøres gafflen fast med holdeskruerne.

Elektronisk Kaffekværne med Dosering

For at justere størrelsen af den frigivne portion, skal man bruge trykknapperne, som sidder på låget af tragt. Efter at have indstillet den optimale finhedsgrad skal dosens vægt kontrolleres med en digital præcisionsvægt.


For at indstille dosen trykkes der på trykknappen "MENU" i tre sekunder. Displayet begynder at blinke.

Vælg dosen du ønsker at indstille: enten den enkelte dosis (vist med en kop) eller den dobbelte dosis (vist med to kopper). Displayet viser kværningstiden (i sekunder) for den valgte dosis. Ved at trykke på knapperne "+" og "-" kan kværningstiden øges eller sænkes, og den valgte dosis kan som følge heraf gøres større eller mindre.

En ændring på 0.10 sekunder svarer nogenlunde til en ændring af dosen på 0.15 gram (0.005 ounces).

For at indstille den ønskede kværningstid trykkes på trykknappen "MENU" i tre sekunder. Når displayet begynder at blinke, bekræfter det, at dataene er blevet gemt, og at indstillingsprogrammet lukkes.

Anvend en digital præcisionsvægt til igen at kontrollere dosens vægt og såfremt det er nødvendigt, gentages det overfor beskrevne indgreb.

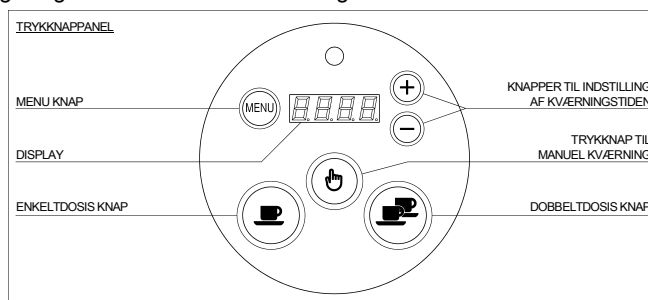


NÅR DU ER INDE I INDSTILLINGSPROGRAMMET, ER DET IKKE MULIGT AT ANVENDE MASKINEN.

HVIS MASKINEN SLUKKES, (KNAPPEN PÅ O) FØR MAN GÅR UD AF INDSTILLINGSPROGRAMMET, BLIVER ÆNDRINGERNE IKKE GEMT.

For at samle portionerne af kværnet kaffe op skal man sætte filterholderen helt i bund på den gaffelformede støtte under kaffekværnens afløb.

Elektronisk Kaffekværn med Dosering Mini mod. B

For at justere doseringen skal man skrue på trimmerskruen oven over filterholdergaflen. Trimmeren til venstre er til justering af en enkelt dosering (viser én kop), og trimmeren til højre er til justering af dobbeltdosering (viser to kopper).

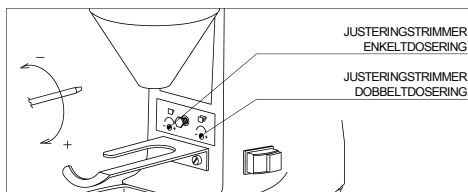

Når trimmerens justeringsskruer drejes i urets retning, øges doseringen, og omvendt mindses den, når skruen drejes imod urets retning.

Når skruen drejes 180° (en halv omgang), svarer det omtrent til en ændring på ca. et gram i doseringen.




For at frigive den kværnede kaffe skal kaffemaskinens filterholder placeres i filterholdergaflen under kaffeudløbet.

PRESNING (Kaffekværne med Dosering)

STATISK PRESSESTEMPEL: placér filterholderen op ad pressestemplets og pres opad.


PRESSESTEMPEL MED FJEDER: placér presseskiven op ad filterholderen, der befinder sig i gaflen, og pres fjederpressestemplets knop nedad.

EASY TAMPER: placer filterholderen på gaflen, som er reguleret på linje med presseskiven, og træk håndtaget ned indtil presseskiven hviler på kanten af filterholderen.

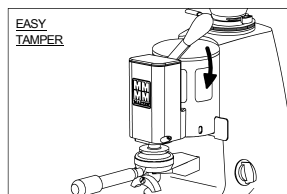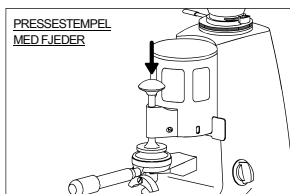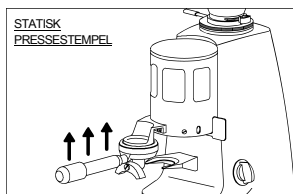

9) BETJENINGSANVISNINGER

- Apparatet må ikke køre, hvis der ikke er kaffe i kaffebønnebeholderen.
- På Kaffekværne med Dosering må doseringsstang ikke trækkes halvvejs; den skal altid nå helt i bund.
- På kaffekværne er det strengt nødvendigt at sørge for, at den malede kaffe strømmer uhindret ud af udløbsstudsens for at undgå, at apparatet går i stå. Man skal derfor sørge for, at de anvendte poser kan rumme den mængde kaffe, der skal males. Ved afslutningen af hver malecyklus skal man ryste udløbsstudsens greb for at få al kaffen ud.
- Ved fyldning af kaffebeholderen skal man sikre sig, at der ikke kommer fremmedlegemer i beholderen. Håndter med rene hænder.
- Sæt altid låget på beholderen efter fyldning og under normal brug af apparatet.

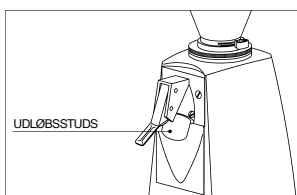

• FØRSTE INSTALLATION

For at sikre en korrekt brug af kværn skærene skal man, når maskinen først installeres eller hver gang skærene udskiftes, kværne nogle doser kaffe. Anvend ikke disse første doser.

På Elektronisk Kaffekværne med Dosering, for optimal funktion ved første installation og ved rengøring af røret til kværnet kaffe skal man efter at have kværnet nogle doser kaffe rengøre den indvendige flade i tragten med en tør pensel.

• MOTORENS DRIFTSOMRÅDER

PÅ MODELLER MED ENFASET MOTOR SKAL MAN OVERHOLDE FUNKTIONSCYKLUSSEN, SOM ANGIVET PÅ MÆRKATEN PÅ SIDEN AF APPARATET.

F.eks. påskriften 35s ON / 45s OFF betyder en tilladt funktionscyklus på 35 sekunder i tændt tilstand (On) og 45 sekunder i slukket tilstand (Off).

APPARATER, DER ER FORSYNEDE MED TREFASEDE MOTORER, KAN KØRE UAFBRUDT.

For at opnå en tilfredsstillende maling anbefales det imidlertid kun at lade apparatet køre i 10-15 minutter ad gangen.

10) BESKYTTELSESINDRETNINGER


OVEROPHEDNINGSSIKRING

Apparatet er forsynet med en overophedningssikring, der afbryder strømforsyningen til motoren i tilfælde af overophedning på grund af overstrøm. Hvis overophedningssikringen udløses som følge af driftsforstyrrelser såsom spærring af skærene, skal man slukke for apparatet ved hjælp af afbryderen. TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN OG KONTAKT EN KVALIFICERET FAGMAND. DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FORETAGES INDGREB PÅ APPARATET, MENS DET TILFØRES SPÆNDING, DA DER ELLERS ER FARE FOR, AT MOTOREN PLUDSELIGT GÅR I GANG IGEN. Hvis apparatet overophedes som følge af spærring af motoren, må der først foretages indgreb, når det er kølet af.

SIKKERHEDSSKRUER

Kaffebønnebeholderen skal altid fastgøres til den øverste skærholder ved hjælp af den dertil beregnede skrue, som under ingen omstændigheder må fjernes af brugere.

På vælgeringen er der en skrue, der hindrer afskruning og derved gør det umuligt at fjerne vælgeringen og få adgang til roterende dele. Denne skrue skal sættes i det af de to huller på vælgeringen, som giver mulighed for at regulere malingen bedst, og den må under ingen omstændigheder fjernes af brugeren.

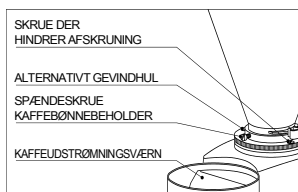

KAFFEUDSTRØMNINGSVÆRN

Kaffeudstrømningsværnet skal altid fastgøres til doseringsenhed (Kaffekværne med Dosering), eller til tragt (Elektronisk Kaffekværne med Dosering), ved hjælp af de dertil beregnede skruer, som under ingen omstændigheder må fjernes af brugeren. KAFFEUDSTRØMNINGSVÆRNET MÅ UDELUKKENDE FJERNES AF KVALIFICEREDE FAGFOLK OG FØRST EFTER AT APPARATET ER BLEVET FRAKOBLT NETFORSYNINGEN VED AT TRÆKKE STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.

Sæt værnet på plads igen, før apparatet igen tilkobles netforsyningen.

11) SIKKERHEDSPÅBUD

Dette elapparat skal anvendes i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsnormer:

- NÅR APPARATET ER I DRIFT, SKAL MAN PASSE PÅ DE MEKANISKE DELE I BEVÆGELSE VED KVÆRNEN OG UDLØBSSTEDET FOR MALET KAFFE. FRAKOBL NETSPÆNDINGEN, FØR KLOKKEN FJERNES FRA KVÆRNEN. TRÆK ALTID STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DER FJERNES EVENTUELLE FREMMEDLEGEMER FRA KVÆRNEN ELLER KLOKKEN.
- Man skal være opmærksom på, at skærene kan blive ved med at dreje et øjeblik efter slukning.
- BRUGEREN MÅ IKKE FJERNE SKRUER ELLER DELE, DER ER FASTGJORTE MED SKRUER.
- Hvis der opstår funktionsforstyrrelser eller fejl, skal man henvende sig til kvalificerede fagfolk i stedet for at forsøge selv at reparere apparatet.
- TRÆK ALTID STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN FOR AT FRAKOBLE APPARATET NETFORSYNINGEN, FØR DER FORETAGES HVILKET SOM HELST RENGØRINGS- OG/ELLER VEDLIGEHOLDELSesarbejde. DER GARANTERES IKKE ET LIGNENDE SIKKERHEDSNIVEAU, HVIS MAN NØJES MED AT SLUKKE FOR APPARATETS HOVEDAFBRYDER.
- Undlad at manipulere apparatet.
- Når apparatet efterlades uden opsyn, er det strengt nødvendigt at frakoble det netforsyningen ved at slukke på hovedafbryderen (for eksempel om natten, i løbet af pauser, lukkedage eller ferieperioder).
- Man skal sørge for, at der ikke kommer nogen som helst slags væsker i kontakt med apparatets indre eller ydre dele.
- Der må absolut ikke kommes malet kaffe i kaffebønnebeholderen til kaffebønner.
- UNDLAD AT HIVE I ELLEDNINGEN FOR AT FRAKOBLE APPARATET NETFORSYNINGEN.
- Undlad at røre ved apparatet, hvis I har våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Undlad at anvende apparatet, hvis I har bare fødder.

Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan producenten ikke drages til ansvar for person- eller materielle skader.

12) STØJ

EU-lande:

Vores apparater maksimale støjniveau (d.v.s. lydintensitet) udgør 81 dB(A).

Det tilsvarende støjudsættelsesniveau for operatøren, UDELUKKENDE gældende for 240 minutters drift i løbet af 8 timer, udgør 78 dB(A), i overensstemmelse med EU-direktiv 86/188/EF ændret ved 2003/10/EF. Ved anvendelse af apparatet behøver man således ikke at træffe nogen forholdsregler mod risici forbundet med udsættelse for støj på arbejdspladsen (artikel 3-8 i EU-direktiv 2003/10/EF).

USA og Canada:

Vores apparaters støjniveau holder sig indenfor grænserne, der er fastsat i den amerikanske føderale lov 29 CFR 1910.95 (*'Occupational Health and Environment Control - Occupational noise exposure'*) gældende for otte timer i træk per dag (ved lydpåvirkning udelukkende fra apparatets funktion).

Dette støjniveau er blevet målt på nye, helt ens apparater.

13) VEDLIGEHOLDELSE

Det er strengt nødvendigt jævnligt at foretage eftersyn af forsyningsledningen og-stikket. HVIS FORSYNINGSLEDNINGEN ELLER -STIKKET BESKADIGES, SKAL MAN LADE DEM UDSKIFTE AF KVALIFICEREDE FAGFOLK FOR AT UNDGÅ ENHVER RISIKO. PÅ APPARATER MED **CE** MÆRKET SKAL DER ANVENDES SPECIALVÆRKTØJ TIL AT ÅBNE BUNDPLADEN FOR AT FORETAGE INDGREB PÅ LEDNINGEN.

Det anbefales kraftigt kun at anvende originale reservedele.

For at sikre, at apparatet bliver ved med at fungere upåklageligt, er det strengt nødvendigt at lade kvalificerede fagfolk foretage vedligeholdelsen regelmæssigt samt grundige eftersyn af de komponenter, der udsættes for størst slid.

Man skal med jævne mellemrum undersøge skærenes slidtilstand. Hvis skærene holdes i god stand, sikres der en høj malekvalitet, større produktivitet og begrænset overophedning.

14) RENGØRING AF APPARATET

FØR MAN PÅBEGYNDER RENGØRINGEN, SKAL APPARATET FRAKOBLES NETSPÆNDINGEN, OG STIKKET SKAL TRÆKKES UD AF STIKKONTAKTEN. APPARATET MÅ IKKE RENSES MED EN VANDSTRÅLE.

Apparatet må ikke installeres i rum, hvor der foretages rengøring med vandstråler.

DET ER STRENGT NØDVENDIGT AT LADE KVALIFICEREDE FAGFOLK RENSE APPARATET MED JÆVNE MELLEMRUM.

Til rengøringen skal der anvendes fuldstændigt rene klude eller pensler.

Der må ikke anvendes ætsende rensemidler, da man ellers risikerer, at enkeltdelene bliver matte.

Kaffebønnebeholder

Kaffebønnebeholderen skal tages af apparatet (ved at skruе den tilhørende fastgøringsskrue af), og vaskes med mildt sæbevand; skyl den derefter med lunkent vand og tør den omhyggeligt. Det anbefales at rense kaffebønnebeholderen med jævne mellemrum.

Efter rengøringen skal kaffebønnebeholderen fastgøres til den øverste skærholder ved hjælp af den dertil beregnede skrue.


Kværn

Fjern sikkerhedsskruen, der hindrer aftagning af vælgeringen. Skru vælgeringen af ved at dreje den med uret. Når man har fjernet den øverste skærholder, skal man omhyggeligt rense skærene og hele kværnen med en pensel og en tør klud. Til apparatets gevind anbefales brug af en børste med metaltråde.

Det anbefales, at man kontrollerer rengøringen af reguleringsringens og apparatets gevind ved at stramme ringen helt uden at have installeret den øverste kaffekværnsholder. Hvis det er svært at stramme ringen, skal rengøringen gentages, ellers er der risiko for at gevindene beskadiges.

Kontroller, at fjedrene til regulering af kværningen sidder korrekt på plads. Når skærholderen er sat på plads i dens leje igen, smør med smørefedt egnet til kontakt med fødevarer reguleringsringen og støttefladen, som er i kontakt med den øverste kaffekværnsholder.

Skal vælgeringen skrues fast igen den mod uret, der hindrer afskrining, i det af de to huller, der sikrer bedst mulig regulering; når kaffebønnebeholderen er sat på igen og er blevet ordentligt fastgjort, skal man regulere malingens finhedsgrad.

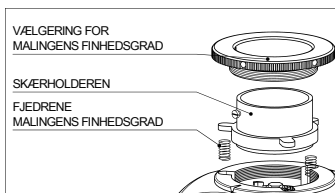

Doseringsenhed (Kaffekværne med Dosering)

Når den maledede kaffe er tømt ud, skal man rense doseringsstjerneenhed med en tør pensel og bortskaffe det fjernede materiale ved at trække i doseringsstang.

Rens omhyggeligt udløbshullet for malet kaffe på bunden af doseringsanordningen med en tør klud.

Skulle der opstå behov for at foretage en grundigere rengøring, må dette arbejde udelukkende foretages af kvalificerede fagfolk; **frakobl apparatet netforsyningen**, og følg nedenstående procedure:

1. Afmonter kaffeudløbsværnet ved at skrue de tilhørende skruer af;
2. Skru sekskantskruen, der holder doseringsreguleringsknoppen, af;
3. Skru doseringsreguleringsknoppen af, mens doseringsstjerneenheden holdes nede (hunstjerne og kaffebevægelsesstjerne);
4. Tag doseringsstjerneenheden af midtertappen;
5. Fjern fjederen fra midtertappen;
6. Rens bunden omhyggeligt, især de synlige kanter og udløbshullet til malet kaffe.

Doseringsenheden genmonteres ved at foretage ovenstående anvisninger i modsat rækkefølge, hvorved man skal sørge for, at glidepasfjederen i huldækningsområdet føres rigtigt ind i den respektive skinne på siden af karret.

Udløbsstuds (Kaffekværne med poseholder)

Rens omhyggeligt "udløbsmundingen" for malet kaffe med en tør klud.

Tragt (Elektronisk Kaffekværne med Dosering)

Efter at have aftaget låget skal tragten og dens låg rengøres med en ren og desinficeret børste.

Mazzer Luigi srl

Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at gengive, kopiere, tilpasse eller oversætte dette dokument uden foregående skriftlig tilladelse.

Første udgave: 2001

Sidst revideret: SJ10 07/2014