


Hætteløft

BETJENINGSELEMENTER

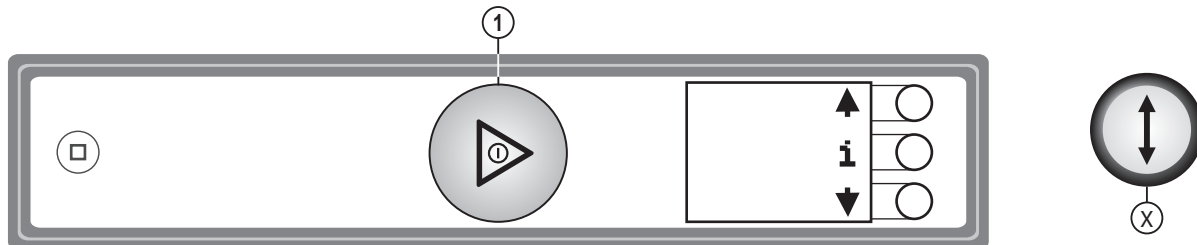

① **TÆND-/SLUK**-tast

ⓧ **Hætteløft**-tast Hætten åbnes og lukkes med et tryk på denne tast.

KLARGØRING

- Tryk på TÆND-/SLUK-tasten ①. Hætten lukker, og tanken fyldes op.
- Når maskinen er fyldt, åbner hætten sig, og TÆND-/SLUK-tasten lyser grønt.

SKYLNING

- Skub kurven ind i maskinen og luk hætten, idet der trykkes på hætteløft-tasten eller TÆND-/SLUK-tasten ①.
- Når skyllningen er afsluttet, åbner hætten sig.
- For at undgå afkøling under pauserne skal hætteløft-tasten trykkes ind og holdes, indtil hætten er lukket.

ØVRIGE HÆTTELØFT-FUNKTIONER

- Hættens lukning/åbning kan afbrydes med et kort tryk på hætteløft-tasten.
- Er hætten ikke helt lukket inden for 5 sekunder (f.eks. fordi kurven forhindrer lukningen), stoppes den automatisk og åbnes igen (senest efter 5 sekunder).
- Hættebøjlen må kun anvendes manuelt, hvis der er en fejl på drevet. Af sikkerhedstekniske grunde skal dette gøres af 2 personer.

FORSIGTIG

Fare for kvæstelser eller snitsår


Under manuel drift kan hætten eller hættebøjlen falde ned og føre til kvæstelser.

- ▶ Hætten/hættebøjlen skal være sikret af den yderligere person.
- ▶ Hvis f.eks. kurve eller opvask blokerer hætten, så vent indtil hætten automatisk åbner igen (senest efter 5 sekunder).
- ▶ Hvis hætten ikke åbner automatisk igen, så henvend dig venligst til serviceafdelingen.



Kuvun nostaminen

HALLINTALAITTEET

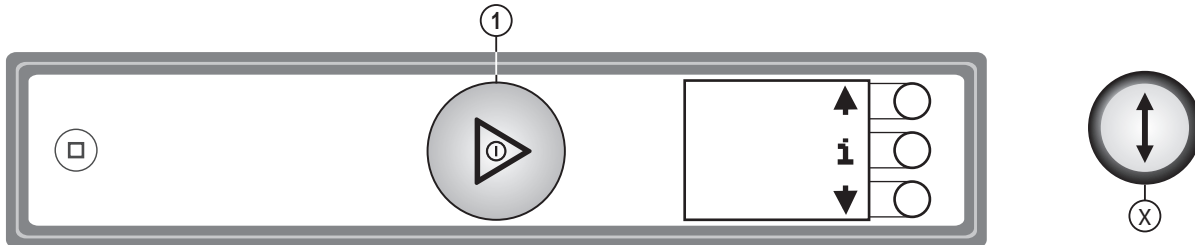

① **ON/OFF**-näppäin

ⓧ **Kuvun nosto** -näppäin Kupu avataan ja suljetaan tätä näppäintä painamalla.

VALMISTELU

- Paina ON/OFF-näppäintä ①. Kupu sulkeutuu ja säiliö täyttyy.
- Kun säiliö on täyttynyt, kupu avautuu. ON/OFF-näppäimessä palaa vihreä valo.

PESU

- Työnnä kori koneeseen. Sulje kupu joko Kuvun nosto -näppäimestä tai ON/OFF-näppäimestä ①.
- Kupu avautuu automaattisesti heti, kun pesu on päättynyt.
- Välttää koneen jäähtymisen tauon aikana painamalla Kuvun nosto -näppäintä ja pitämällä sen painettuna, kunnes kupu on sulkeutunut.

MUUT KUVUN NOSTO -TOIMINNOT

- Voit keskeyttää kuvun sulkeutumisen tai avautumisen napauttamalla lyhyesti Kuvun nosto -näppäintä.
- Jos kansi ei ole 5 sekunnin aikana kokonaan sulkeutunut (esim. kori estää sulkeutumisen), se pysäytetään automaattisesti ja avataan jälleen uudelleen (vähintään 5 sekunnin kuluttua).
- Kuvun kädensijaa saa käyttää käsivoimin vain käyttömoottorin häiriötilanteessa. Turvallisuussyistä siihen tarvitaan 2 henkilöä.



VARO

Ruhjevammojen ja viiltohaavojen vaara


Kupu tai kädensija saattaa pudota sitä käsivoimin käytettäessä. Tapaturmavaara.

- ▶ Toisen henkilön on varmistettava kupu ja kädensija.
- ▶ Jos esim. korit tai pestävät astiat estävät kannen sulkeutumisen, odota kunnes kansi avautuu automaattisesti uudelleen (vähintään 5 sekunnin kuluttua).
- ▶ Jos kansi ei avaudu automaattisesti uudelleen, soita Service:en.



Hetteløft

BETJENINGSPANEL

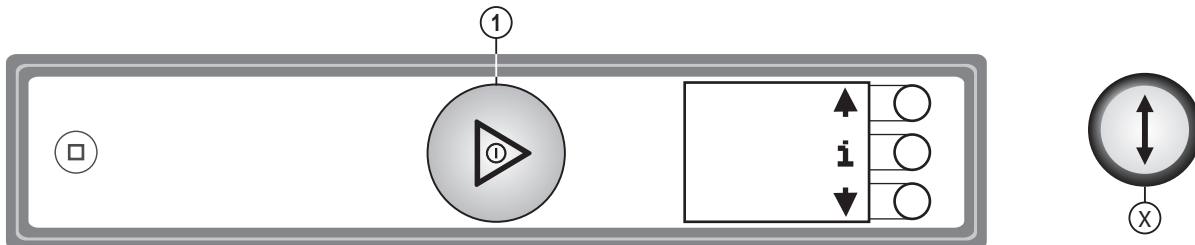

① **PÅ/AV**-knapp

ⓧ **Hetteløft**-knapp Ved å trykke på denne knappen lukkes eller åpnes hetten.

FORBEREDELSE

- Trykk PÅ/AV-knappen ①, hetten lukkes og tanken fylles.
- Straks påfyllingen er fullført, åpnes hetten og PÅ/AV-knappen lyser grønt.

VASK

- Skyv kurven inn i maskinen og lukk hetten ved å trykke på knappen til hetteløft eller PÅ/AV-knappen ①.
- Straks skylleprosedyren er fullført, åpnes hetten automatisk.
- For å unngå varmetap i pausetide, trykk og hold inne Hetteløft-knappen til hetten lukkes.

ØVRIGE HETTELØFT FUNKSJONER

- Lukking/åpning av hetten kan avbrytes ved å kort trykke på knappen til hetteløft.
- Hvis hetten ikke er fullstendig lukket innen 5 sekunder (f.eks. lukking blokkert av kurv), stoppes og åpnes den igjen automatisk (senest etter 5 sekunder).
- Hettebøylene skal kun brukes manuelt ved defekt på drivmekanismen. Av sikkerhetsgrunner må dette gjøres av 2 personer.

FORSIKTIG

Klem- eller kuttfare


Ved manuell drift kan hetten eller hettebøylene falle ned og føre til personskader.

- ▶ Hetten/hettebøylene må sikres av den andre personen.
- ▶ Dersom hetten blokkeres av kurver eller kjøkkentøy, vent til hetten igjen åpnes automatisk (senest etter 5 sekunder).
- ▶ Dersom hetten ikke åpnes automatisk igjen, ta kontakt med service.



Huvlyft

MANÖVERELEMENT

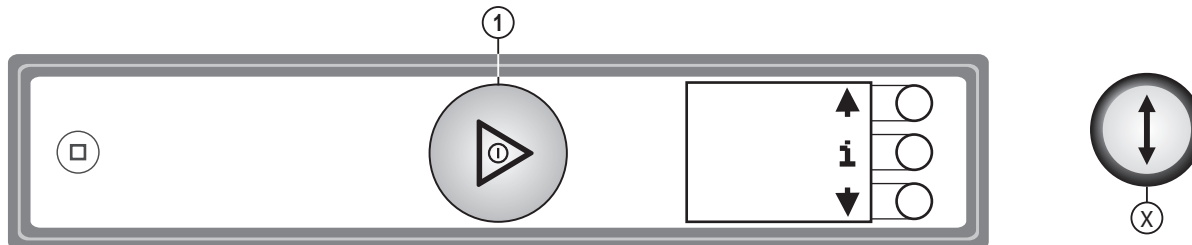

① **PÅ/AV**-knapp

ⓧ **Huvlyft**-knapp Om du trycker på denna knapp, stängs eller öppnas huven.

FÖRBEREDELSE

- Tryck på PÅ/AV knappen ① huven stängs och tanken fylls.
- När påfyllningen är avslutad, öppnar sig huven och PÅ/AV-knappen lyser grönt.

SKÖLJNING

- Skjut in korgen i maskinen och stäng huven genom att trycka på knappen för huvlyft eller på PÅ/AV-knappen ①.
- När sköljningen är avslutad, öppnar sig huven automatiskt.
- För att undvika nedkylning under pauser, tryck in knappen för huvlyft och håll den intryckt tills huven stängs.

ANDRA HUVLYFT-FUNKTIONER

- Du kan avbryta att huven stängs/öppnas genom att kort trycka på knappen för huvlyft.
- Om huven inte är helt stängd inom 5 sekunder (t.ex. korgen blockerar stängningen) stoppas den automatiskt och öppnas igen (senast efter 5 sekunder).
- Huvbygeln får bara användas manuellt vid en störning. Av säkerhetsskäl måste det göras av 2 personer.



SE UPP!

Risk för kläm- eller skärskada

Vid manuell drift kan huven eller huvbygeln falla ner och orsaka personskador.

- ▶ Huven/huvbygeln måste säkras av en annan person.
- ▶ Om t.ex. korgar eller sköljgods blockerar huven väntar du till huven öppnar automatiskt igen (senast efter 5 sekunder).
- ▶ Ring service om huven inte öppnar automatiskt.

