

Tips til brug

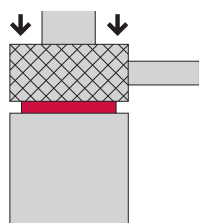


fig. 1

Generelt

Efter at Quooker hanen til kogende vand er installeret og vandet er varmet op første gang, skal hele det kogende indhold tømmes én gang. Quooker giver altid kogende vand (100°C). med et enkelt drej på grebet. Brugeren skal altid tage hensyn til det kogende vand. I særdeleshed skal man være opmærksom på skoldning og ikke udsætte ikke-varmebestandige genstande for kogende vand fra Quooker. Bruges hele indholdet af det kogende vand på en gang tager det fra 10-20 min. afhængig af beholdertype, indtil vandet igen er kogende.

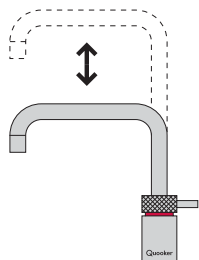


fig. 2

Hanesikring (fig. 1)

Hanen er sikret mod uønsket brug med en tryk-dreje-knap. Denne knap er udstyret med en lampe, som lyser ved berøring for at advare brugeren om kogende vand. Lampen lyser så længe, der kommer vand ud af hanen.

Højde-indstilleligt haneudløb (fig. 2)

Hanens udløb kan drejes og højdejusteres. På denne måde kan hanen indstilles i den ønskede højde.

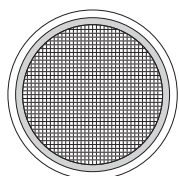


fig. 3

Afkalkning af Perlator® (hanefilter) ontkalken (fig. 3)

Vi anbefaler – afhængig af vandets hårdhedsgrad – at afkalke Perlator regelmæssigt ved at dreje den løs og lægge filtret i eddike. Dette forebygger, at hanen tilstoppes og sprøjter.

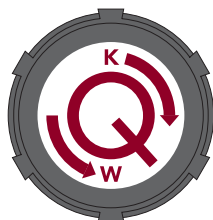


fig. 4

Indstilling af varmtvandstemperatur (kun Quooker COMBI) (fig. 4)

Temperaturen på det varme vand, som kommer ud af blandingsbatteriet, kan indstilles til mellem 50 og 65°C med den grå knap på COMBI-ventilen.

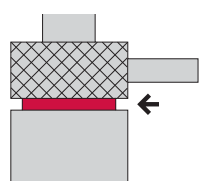


fig. 5

Kontrollampe (fig. 5)

Der er anbragt en kontrollampe på hanen, som angiver at vandbeholderen varmer op. Derudover lyser lampen ved berøring for at advare brugeren om kogende vand. Når Quooker ikke bruges, tændes lampen i kort tid få gange i timen. Så snart kogende vand bruges, tændes kontrollampen også. Blinker kontrollampen, opvarmer vandbeholderen ikke. Den skal nulstilles ved at den slukkes og tændes. Hvis kontrollampen bliver ved med at blinke, skal producenten kontaktes.

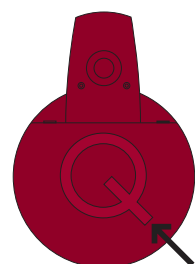


fig. 6

Tænk/sluk-knap (fig. 6)

Standby-forbruget på Quooker koster kun ca. 50 øre i døgnet. Alligevel anbefaler vi, at du slukker for vandbeholderen, hvis du er bortrejst flere dage. Dette gøres på tænd/sluk-knappen, som er Q-knappen på toppen af beholderen (fig. 6). Når beholderen har nået rette temperatur, vil 'Q' skiftevis lyse og dæmpes. Vi anbefaler, at tømme hele indholdet af kogende vand ud efter, at du har været bortrejst.

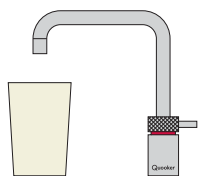


fig. 7

Brug (fig. 7+8)

Hvis man fylder en (fig. 7) kop, en tepotte, en lille gryde (fig. 8) eller lignende med kogende vand, er det klogt at holde genstanden tæt på haneudløbet.

Således undgår man evt. sprøjt på grund af dampudvikling.

Derudover anbefaler vi, at man venter nogle sekunder inden teposen lægges i vandet, indtil vandboblerne har opløst sig. Sådan undgås dannelse af skum på overfladen af teen.

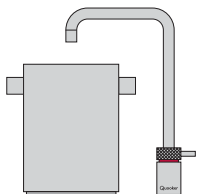


fig. 8

HiTAC® vandfilter

Det indbyggede HiTAC®-vandfilter forbedrer vandets smag og fjerner eventuel forurening. Da det aktive kulstof aktiveres ved en temperatur på mere end 100°C, forbliver filteret altid sterilt. Det anbefales, at filtret udskiftes hvert femte år. Ved bestilling af nyt filter skal serienummeret, som står på Quooker-vandbeholderen, angives.

Garanti og service

Der er to års garanti på Quooker hanen til kogende vand i henhold til betingelserne i købeloven. I tilfælde af problemer skal man kontakte installatøren, efter at det er kontrolleret, at det ikke drejer sig om en sprunget sikring manglende tandtryk og at beholderens stik sidder i stikkontakten.

Ansvar

Quooker-hanen til kogende vand er produceret under de højeste kvalitets- og udviklingsbetingelser. Producenten tager udover garantibestemmelserne intet ansvar for eventuelle negative følger ved brugen af Quooker.