

Yaxell Slibesten Dobbeltsidet

Tillykke med dit nye Yaxell slibestenssæt.

Følg vejledningen og opnå en effektiv, nem og sikker slibning af dine knive.

Æsken indeholder følgende:

En dobbeltsidet slibesten, en skridsikker holder til slibestenen, en vinkelholder til knivene og en afrettersten til slibestenen.



Inden slibning:

Slibesten: Læg slibestenen i et vandbad i cirka 10 minutter før brug.


Afrettersten: Læg afretterstenen i et vandbad i cirka 10 minutter før brug.

For at sikre en jævn overflade på slibestenen, skal du med en blyant tegne et 'skakmønster' på slibestenens to sider, der efterfølgende skal slibes af med afrettersten.

Skridsikker holder: For at opnå bedst muligt resultat, så placér altid slibestenen i den skridsikre holder, når du sliber dine knive.

Vinkelholder: Den medfølgende vinkelholder sikre, at du altid opnår den korrekte vinkel på knivsæggen og kan benyttes til alle typer og størrelser af knive. Vinkelholderen har sammen vinkel på begge sider, så den skal blot klemmes på knivbladets ryg.


Nu er du klar til at slibe dine knive!

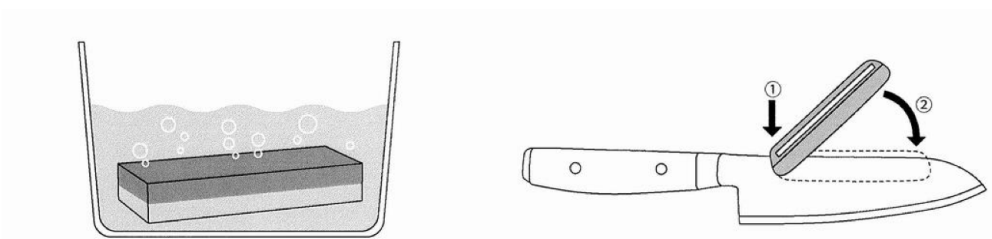

Slibning af knive:

Slibestenen har en grov og en fin slibeside og du skal altid begynde en slibning på den grove side.


- Hold knivens håndtag i din højre hånd.
- Den mest præcise slibning gives ved, at placere knivbladet med en vinkel på 45° på slibestenen og med et meget let pres på vinkelholder med venstre hånds fingerspidser.
- I et jævnt tempo trækkes kniven frem og tilbage på hele slibestenen.
- Ved større kniv opdeles slibningen i sektorer begyndende med spidsen. Det kan i samme tilfælde være nødvendigt at justere på vinkelholders placering.

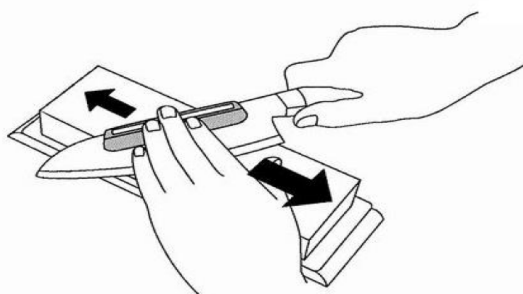

- Skift til den anden side, når du kan mærke en grater på knivbladet (Føles som en lille modstand, når du forsigtig trækker fingrene ned over knivens æg).
- Start nu forfra på første side og gentag indtil kniven ikke kan blive skarpere (prøv at skære en avisside over)

Slibningen afsluttes altid med at trække kniven i et jævnt tempo på langs af knivens blad.

Vend slibestenen om til den fine slibeside og gentag samme procedure.

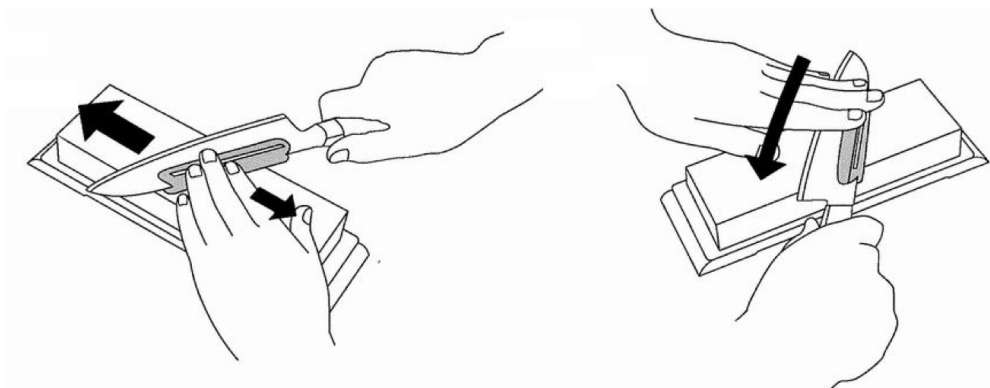

Efter slibning:

Vask sliberester slibesten, vinkelholder og afrettersten af med en grov børste og lad den tørre helt inden opbevaring.