
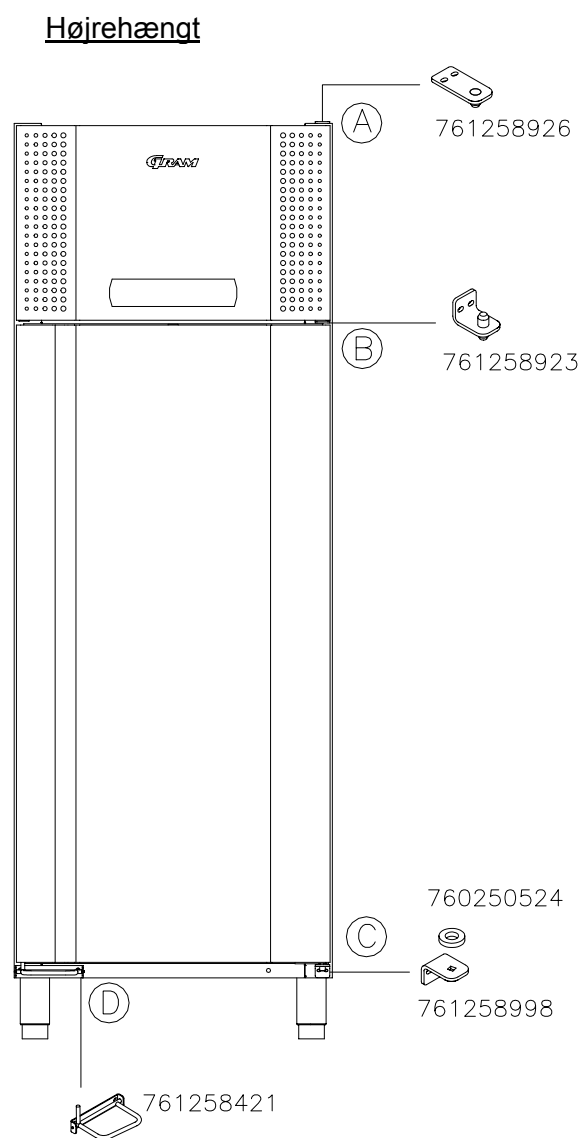


Vending af dør.

Gælder for GRAM PLUS/TWIN/EURO skabe - fra 472.

Døren kan vendes fra højrehængt til venstrehængt, eller omvendt.

Placering af hængsler ved venstre/højre monteret dør:

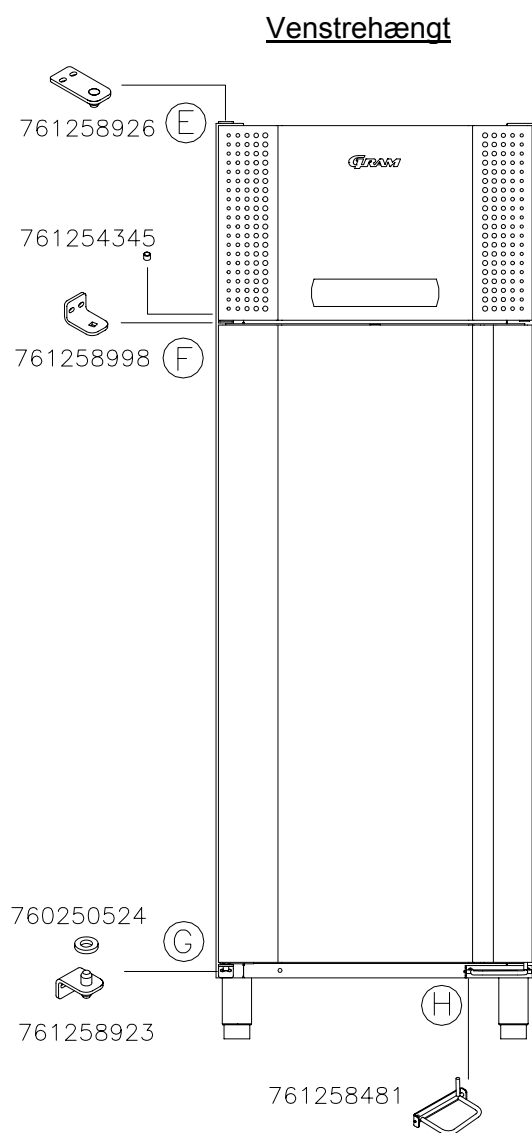

Eksempel: vending af dør fra højrehængt til venstrehængt.

1. Afbryd skabet ved vægkontakten. Afmonter hængsel pos. A, og afmonter dernæst frontpanelet (husk at afmontere kabler til display-printet og halogenlamper).
2. Afmonter nu hængsel pos. B, og løft døren ud af det nederste hængsel pos. C.
3. Fodpedalen pos. D afmonteres, og ny fodpedal Pos. H monteres.
4. Hængslet fra Pos. B monteres nu i pos. G, og nylon skive 760250524 påsættes.
5. Døren drejes 180° i forhold til den oprindelige montering. Selvlukke-mekanismen sættes i neutral stilling (se fig. 1). Kontroller med en skiftenøgle, at der er fjedermodstand i begge retninger.
6. Hængslet fra pos. C monteres øverst på døren (pos. F) – se fig. 2.
7. Døren sættes ned i hængslet pos. G. Døren justeres, og hængslet i pos. F spændes fast, hvorved selvlukket bliver forspændt.
8. Frontpanelet sættes ned i pos. F, og det øverste hængsel fra pos. A monteres i pos. E. Tilslut kablerne i frontpanelet igen, og luk panelet. Strømmen kan nu tilsluttes igen.

Ved vending af dør fra venstre til højre, er proceduren spejlvendt.

Fig. 1

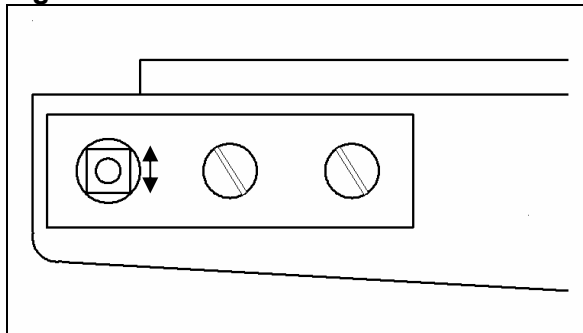


Fig. 2

