




Quickguide

Pronto 4 Counter

BETJENING TILGÆNGELIG FOR BRUGEREN

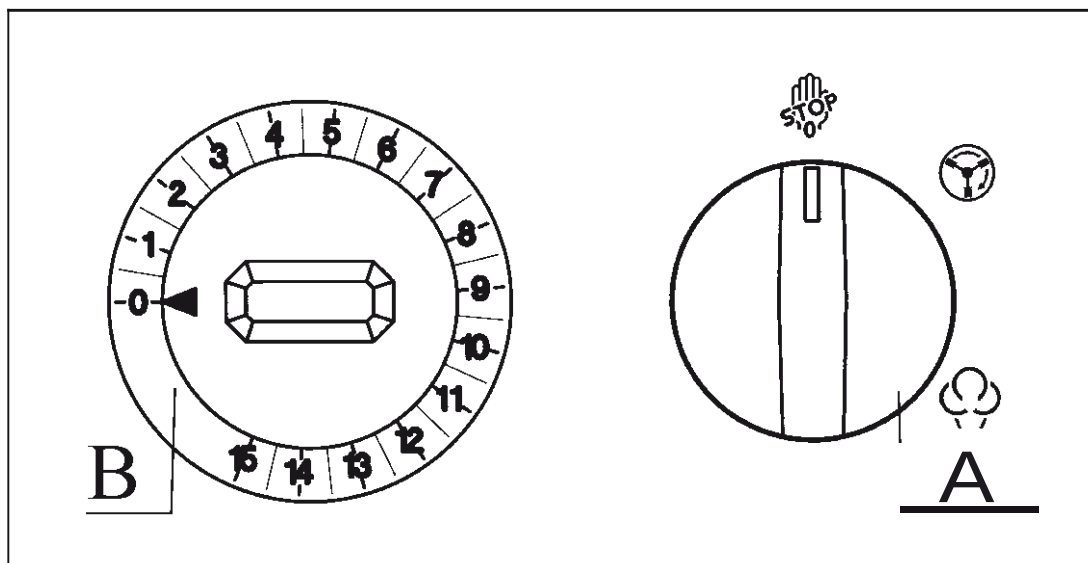

A OMSKIFTER TIL ÆNDRE MELLEM FØLGENDE FUNKTIONER:



RENGØRING




PRODUKTION



IS-REGULATOR

B

Indstil tiden for produktion, når tiden er nået slukkes kompressoren og maskinen afgiver en lyd der informerer om at isen er klar.

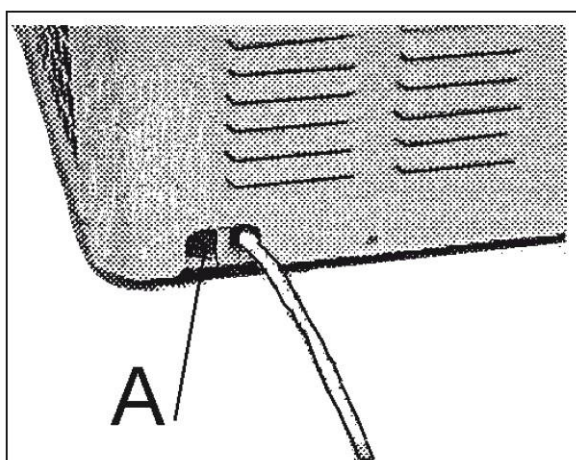

Hvis piskeriset bliver blokeret pga. overdreven frysning af isen i cylinderen vil en beskyttelsesmekanisme inde i motoren sikre at maskinen stopper, sæt derefter kontakten på STOP positionen, vent et par minutter indtil piskeriset kan fjernes fra cylinderen. Genstart maskinen med afbryderen som findes i højre side af maskinens bagside.

OPSTART AF MASKINEN

Hæld mixet ned i beholderen. Maximum er 0,6 liter
minimum er 0,41 liter, tildæk den herefter.

Indstil timeren på omkring 7 minutter.

Drej kontakten til produktion stilling.

Indstil tiden på timeren (ca. 7 minutter).



Ca. 7 minutter senere, når is masse roterer sammen
med pisker.

Timeren tæller ned og slukker kompresseren imens
piskeriset forbliver kørende.



N.B.: Husk at indstille timeren inden isproduktion.
Hvis timeren er sat til position "O" vil maskinen
ikke virke.

Umiddelbart efter isen er færdig fjernes piskeriset ved
at trække det op ad. Hvis piskeriset er svært at fjerne
tag da udløbsproppen væk. Brug den specielle spatel til at
få alt isen ud.



ADVARSEL

Når maskinen ikke bruges, bør piskeriset fjernes fra maskinen for at forhindre plastknive deformeres.

5 RENGØRING

5.1 VASK

Efter at have taget al is væk, vent et par minutter, indtil cylinderen når stuetemperatur.

Hæld lunkent vand med lavtskummende vaskemiddel i tønden.

Drej kontakten til Rengøring position



NB: Må kun køre rengøring I den tid der er strengt nødvendigt og max et minut.


Stop maskinen ved at dreje kontakten til position STOP.

Kontroller, at en spand er korrekt placeret under afløb.

Fjern piskeris med henblik på at dræne vaskevand.

Rens hullet på cylinder bunden ved hjælp af dens rette børste.

Skyl cylinder og spartel med koldt vand.

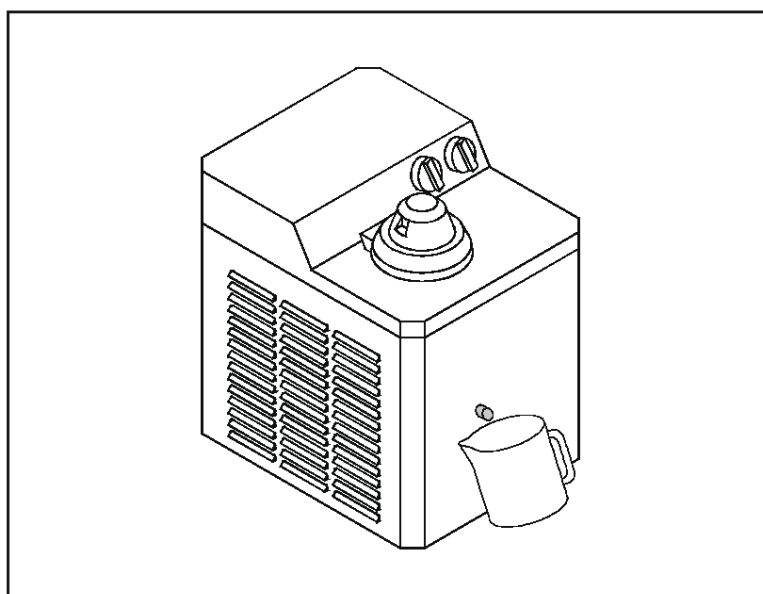

5.2 STERILISERING

Hæld 1,3 liter vand med opløst steriliserende opløsning og vente omkring 5 minutter, hæv langsomt piskeriset indtil steriliseringsmidlet er fuldstændig drænet i spanden placeret direkte under afløb (se billedet på forrige side).

5.3 HYGIEJNE

Med is og fedtstoffer er der den ideelle tilstand for spredning af skimmelsvampe, bakterier osv, og når disse skal fjernes, skal alle dele i berøring med is rengøres og steriliseret med den største omhu, som beskrevet ovenfor.