


**Weisser**

**Hand-  
Dosenaufschneider**

**Modell DO 5**

**Bedienungsanleitung  
Ersatzteile-Liste  
Zeichnungen**

# Bedienungsanleitung

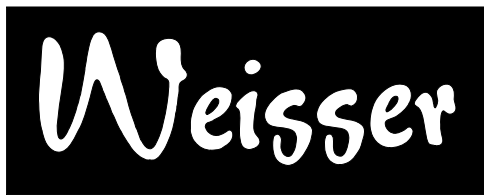

## Hand-Dosenaufschneider Modell DO 5 „Handy“

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des **WEISSER-Hand-Dosenaufschneiders Modell DO 5 „Handy“** !

In diesem Gerät sind die Vorteile eines Handdosenöffners, nämlich einfache Bedienung und mobile Einsatzweise und die eines gewerblichen Dosenaufschneiders, nämlich Robustheit, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit vereint.

Alle Teile des Modells DO 5 sind aus rostfreiem Edelstahl bzw. Kunststoff gefertigt und erlauben das Reinigen des Gerätes sogar in der Spülmaschine.

Bei sachgerechter Handhabung und Pflege des „Handy´s“ werden Sie lange Freude und Nutzen daran haben :

### Betrieb des Gerätes :

- zu öffnende Dose auf einen ebenen Tisch stellen
- Gerät an beiden Griffen in die linke Hand nehmen und wie eine Zange halten
- Zange leicht öffnen
- oberen Griff mit Rundlaufmesser und Anschlag auf den Dosendeckel aufsetzen, sodass das Messer innen am Dosenrand ansteht
- unteren Griff mit Mitnehmerrädchen so an die Dose heranführen, dass das Rädchen an der Dose anliegt und von unten am Dosenrand greift
- beide Griffe locker zusammen d.h. Zange geschlossen halten (Messer nicht in den Dosendeckel eindrücken)
- nun mit der rechten Hand die Handkurbel umfassen und zu drehen beginnen, dabei die Zange etwas stärker zusammendrücken
- das Messer schneidet sich in den Dosendeckel ein und dieser wird aufgeschnitten
- beim Drehen Zange nur locker zusammenhalten, sodass leichtes Drehen der Handkurbel und sauberes Aufschneiden des Dosendeckels gewährleistet ist
- Zange öffnen und Gerät wegnehmen

### Pflege des Gerätes :

- Gerät nach Gebrauch stets reinigen, um evt. Rückstände von Flüssigkeiten des Doseninhaltes oder Papier des Dosenetikettes zu entfernen
- Gerät trocken abwischen bzw. unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen
- nach Wasserreinigung Gerät gut abtrocknen und Zange leicht geöffnet lassen
- Rundlaufmesser und Mitnehmerrädchen ab und zu leicht einölen, damit diese immer leicht gangbar bleiben
- bitte nur harzfreies, lebensmittelgerechtes Öl verwenden !
- wenn Messer und Rädchen stumpf bzw. verschlissen sind, können diese gegen neue ausgetauscht werden ( Ersatzteile im Fachgeschäft oder beim Hersteller erhältlich )

### Bitte bei Messer und Rädchenwechsel beachten :


- 1) Messer :** Messer mit der Seite mit dem stärkeren Bund rechts innen zur Messerachse hin einsetzen. Distanzscheibe mit der Seite, auf der die Mittelbohrung stärker gesenkt ist nach außen zur Mutter hin einsetzen. Selbstsichernde Mutter fest anziehen. Das Messer muss sich danach leicht drehen lassen ! ( ggf. Mutter etwas lösen )
- 2) Rädchen :** Distanzscheibe einsetzen ( egal, welche Seite ). Rädchen mit der Seite mit Rille nach innen zur Antriebsachse hin aufschrauben und handfest anschrauben ( Rädchen zieht sich beim Öffnen selbsttätig mit ).
- Anmerkung :** Durch das Härten von Messer und Rädchen können sich deren Oberflächen verfärben. Diese Verfärbung hat jedoch keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Teile und bedarf keinerlei Beachtung.

Viel Freude mit Ihrem „Handy“...



**WEISSER GmbH & Co. KG**  
Maschinenbau & Großküchentechnik  
Mainenstrasse 3 • D-77880 SASBACH  
Tel.: +49 (0) 78 41 / 68 01 90  
Fax.: +49 (0) 78 41 / 2 7 7 1  
e-mail: info@weisser-maschinenbau.de  
www.weisser-maschinenbau.de

- Geräte und Maschinen für die gewerbliche Küche
- Ideen und Einrichtungen in Chromnickelstahl
- **WEHA** - Glaskeramik-Technik
- **VAC-STAR** ★ - Vakuum-Verpackungsmaschinen
- **PUJADAS** - Kochgeschirre in Profi-Qualität

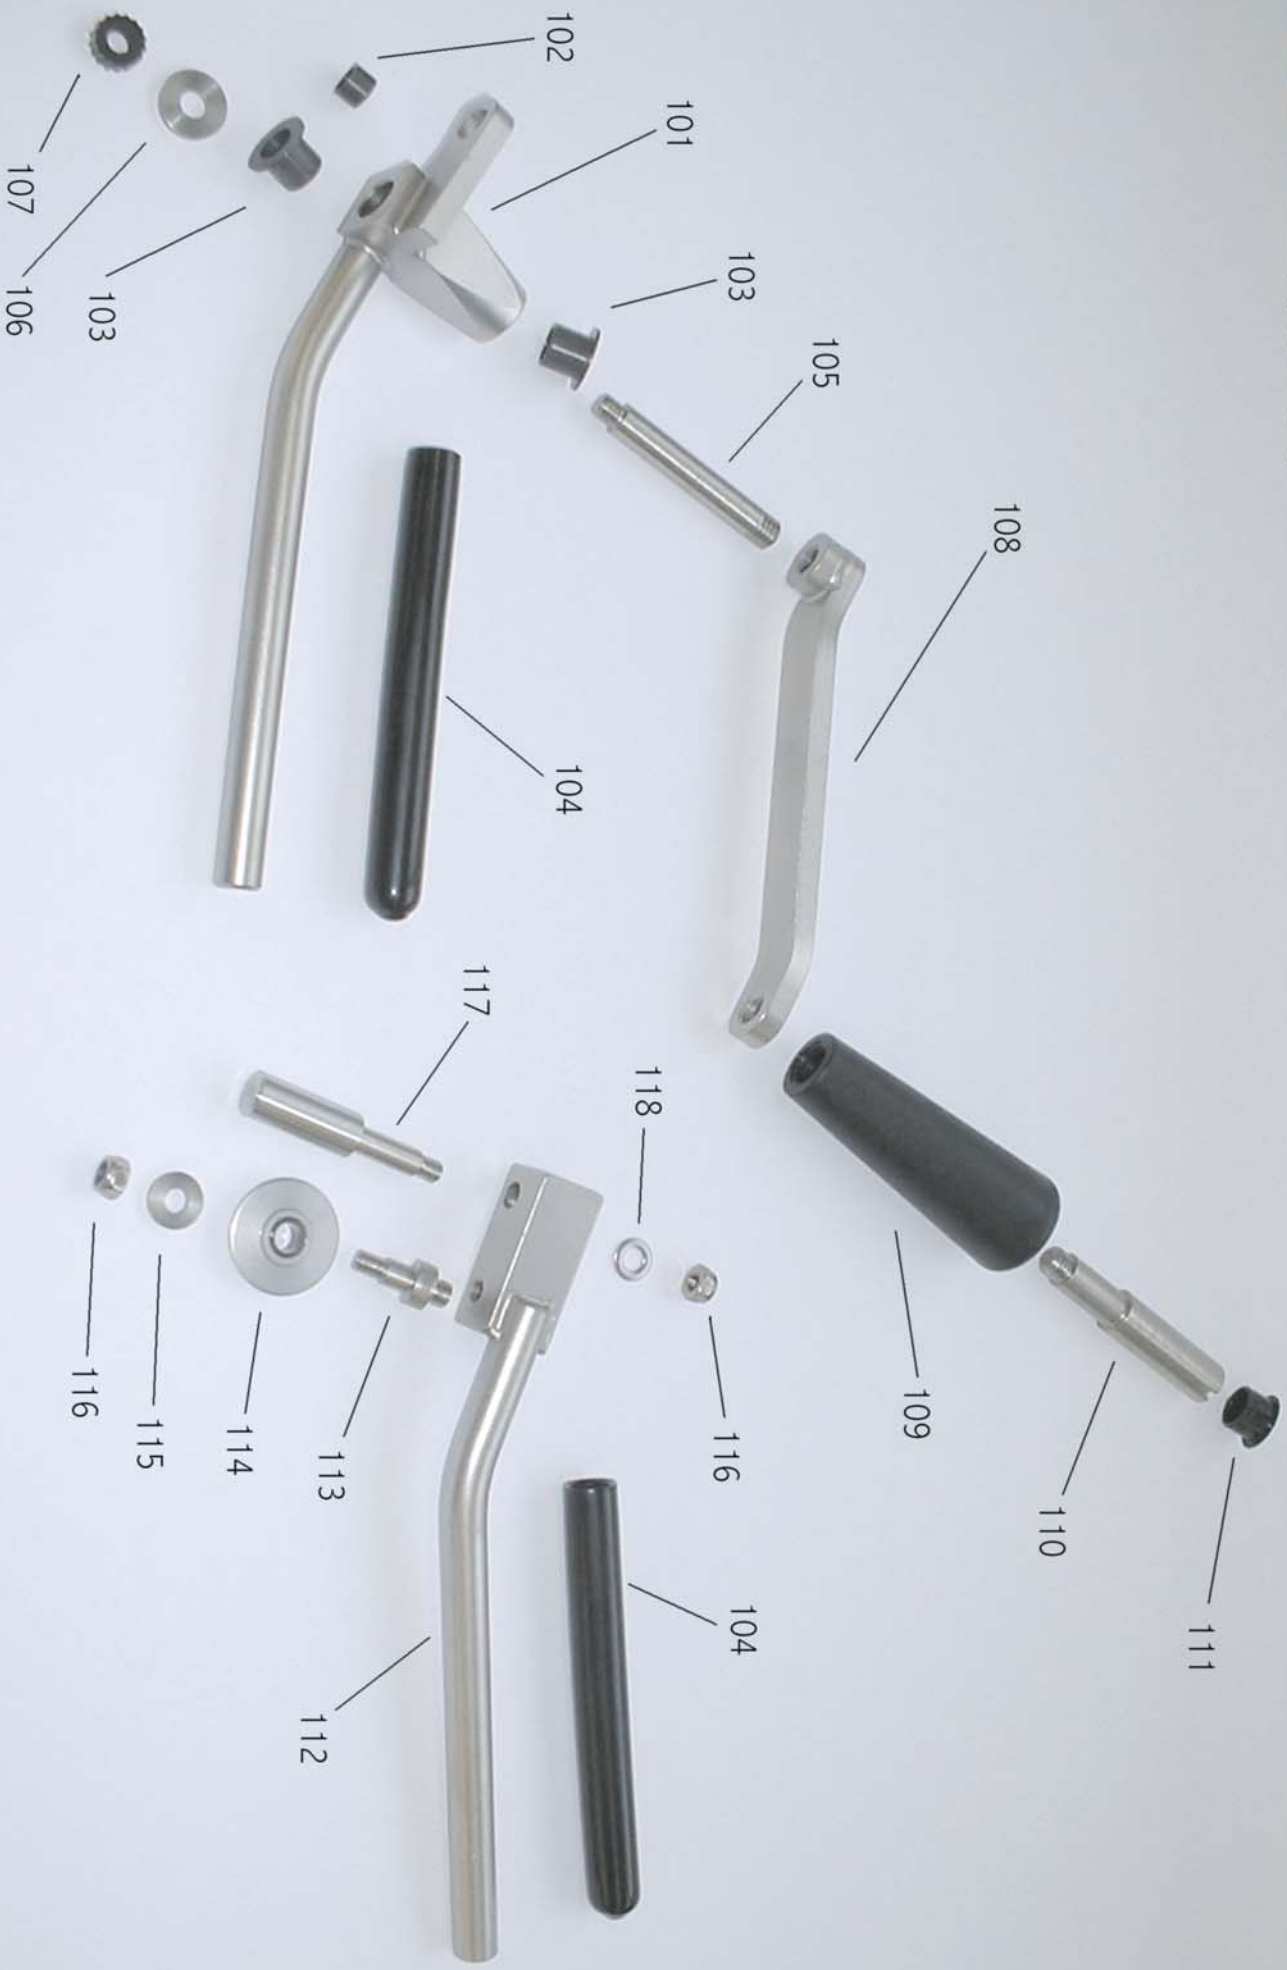

# Ersatzteile-Liste zu Weisser-Dosenaufschneider DO 5

| DO | Teile Nummer | Stück pro Gerät | Teilebezeichnung zu DO 5                  |                                                                                                             |
|----|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 101 / 5      | 1               | Lagervierkannt cpl.                       | mit Gelenkplatte und Griff unten                                                                            |
| 5  | 102 / 5      | 1               | Gleitlagerbuchse                          | zu Gelenkplatte                                                                                             |
| 5  | 103 / 5      | 2               | Gleitlagerbuchse mit Bund                 | zu Lagervierkannt                                                                                           |
| 5  | 104 / 5      | 2               | Kunststoffgriff                           |                                                                                                             |
| 5  | 105 / 5      | 1               | Antriebswelle                             |                                                                                                             |
| 5  | 106 / 5      | 1               | Distanzscheibe                            | zu Rädchen                                                                                                  |
| 5  | 107 / 5      | 1               | Rädchen                                   |                                                                                                             |
| 5  | 108 / 5      | 1               | Kurbel                                    |                                                                                                             |
| 5  | 109 / 5      | 1               | Kurbelgriff                               |                                                                                                             |
| 5  | 110 / 5      | 1               | Kurbelgriffbolzen                         |                                                                                                             |
| 5  | 111 / 5      | 1               | Abdeckstopfen                             |                                                                                                             |
| 5  | 112 / 5      | 1               | Schneidkopf cpl.                          | mit Griff unten                                                                                             |
| 5  | 113 / 5      | 1               | Messerachse                               |                                                                                                             |
| 5  | 114 / 5      | 1               | Messer mit Gleitlagerbuchse               |                                                                                                             |
| 5  | 115 / 5      | 1               | Scheibe                                   | für Messer                                                                                                  |
| 5  | 116 / 5      | 2               | Mutter, selbstsichernd                    |                                                                                                             |
| 5  | 117 / 5      | 1               | Anschlag                                  |                                                                                                             |
| 5  | 118 / 5      | 1               | Unterlagsscheibe                          |                                                                                                             |
| 5  | 122 V / 5    | 2 -Teilig       | Verschleißteile-Set                       | <b>107 / 5</b> und <b>114 / 5</b>                                                                           |
| 5  | 125 VM / 5   | 8 -Teilig       | Verschleißteile-Set inklusive Arbeitszeit | <b>102 / 5</b> , 2 x <b>103 / 5</b> , <b>107 / 5</b> , <b>114 / 5</b> , <b>115 / 5</b> , 2 x <b>116 / 5</b> |

**Weisser GmbH & Co. KG Maschinenbau & Großküchentechnik**  
**D-77880 Sasbach, Maienstrasse 3**  
**Tel. +49 (0)7841-680190, Fax. +49 (0)7841-27771**  
**E-Mail: info@weisser-maschinenbau.de www.weisser-maschinenbau.de**



# Hand - Dosenaufschneider Modell DO 5

*... der erste "Handy"- Dosenaufschneider für gewerblichen Gebrauch!*



- für runde und ovale Dosen bis 10 kg Gewicht
- einfache Handhabung für leichtes und schnelles Öffnen der Dosen
- alle Teile aus Edelstahl rostfrei und Spezialkunststoff - jederzeit in Wasser oder Spülmaschine zu reinigen
- Messer und Rädchen einfach und mühelos erneuerbar
- solide und robuste Konstruktion mit hochwertiger handwerklicher Verarbeitung



Wandhalterung für Modell DO 5  
Modell WH-DO 5



*Qualität aus  
Erfahrung*

**WEISSER GmbH & Co. KG**  
Maschinenbau & Großküchentechnik  
Maienstrasse 3 • D-77880 SASBACH  
Tel.: + 49 (0) 78 41 / 68 01 90  
Fax: + 49 (0) 78 41 / 2 7 7 7 1  
e-mail: [info@weisser-maschinenbau.de](mailto:info@weisser-maschinenbau.de)  
[www.weisser-maschinenbau.de](http://www.weisser-maschinenbau.de)